Documentatie

OpenScape Voice
OpenStage 60, OpenStage 60 G
OpenStage 80, OpenStage 80 G
OpenStage Key Module
Gebruiksaanwijzing

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

SIEMENS

Belangrijke informatie

	Vanwege de veiligheid mag het toestel alleen als volgt van stroom worden voorzien: • met de bijbehorende originele netvoedingsadapter. Artikelnummer: C39280-Z4-C51x (x: 0=EU, 1=US, 2=UK) of • in een LAN met PoE (Power over Ethernet) conform de norm IEEE 802.3af.
	Het toestel of uitbreidingsconsole nooit openen! Raadpleeg bij problemen de systeembeheerder.
	Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en heeft vervallen van garantie, productaansprakelijkheid en de CE-markering tot gevolg.

CE-markering

	De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/EG wordt bevestigd door de CE-markering.
	Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar de van overheidswege daartoe aangewezen inzamelpunten te worden gebracht. De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluitend geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn.

Plaats van het toestel

- Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5°C en 40°C.
- Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik vóór de microfoon vrij (rechtsvoor). De optimale afstand voor handsfree telefoneren is 50 cm.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigd raken.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar sprake is van dampvorming (bijv. badkamer).

Documentatie op internet

Dit document en verdere informatie kunt u vinden op internet:
http://www.enterprise-communications.siemens.com > Products > Phones & Clients > (product kiezen) > Downloads.

Voor het bekijken en afdrukken van PDF-documenten hebt u de gratis software "Acrobat Reader" nodig:
http://www.adobe.com.

Technische aanwijzingen, de laatste informatie over firmware-updates, vaak gestelde vragen en nog veel meer kunt u vinden op internet:
http://wiki.siemens-enterprise.com/.

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie 2

CE-markering 2
Plaats van het toestel 3
Documentatie op internet 3

Algemene informatie 11

Over deze gebruiksaanwijzing 11
Symbolen in dit handboek 11
Service 12
Correct gebruik 12
Informatie over het toesteltype 12
Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display 12
SingleLine-toestel/MultiLine-toestel 13

Kennismaking met de OpenStage 14

De bedieningsinterface van uw OpenStage 60 14
Aansluitingen aan de onderzijde van het toestel 15
Netwerkaansluitingen beter gebruiken 16
OpenStage Key Module 17
OpenStage Manager 17
Toetsen en regelaars 18
Functietoetsen 18
Audiobedieningselementen 18
Mode Keys 19
TouchGuide 20
Vrij programmeerbare sensortoetsen 21
Lijntoetsen (alleen bij MultiLine) 22
Kiestoetsen 24
Grafisch display 26
Verschijningsbeeld 26
Displaytoetsenbord 27
Contextafhankelijke weergaven 28
Ruststand 28
Telefoniedialogen 29
Meldingen 29
Contextmenu’s 30
Pop-upvenster 31
Toepassingsregister 32

De toepassingen van de OpenStage 33

Navigatie in de toepassingen 33
Telefonie-interface 34
Weergave bij SingleLine 34
Weergave bij MultiLine 35
Telefoonboeken 36
Persoonlijk telefoonboek 37
LDAP-telefoonboek 38
Oproeplijsten 39
Beheer van de oproeplijsten 39
Details van vermelding 40
Oproeplijsten beheren 41
Vermelding gebruiken 41
Voicemails 42
Informatie over de vermelding 42
Beheer 42
Service-/Toepassingsmenu 43
Gebruikersinstellingen 43
Beheer 45
Toepassingen 45
Helpfunctie 45

Basisfuncties 46

Beveiligde spraakoverdracht 46
Inkomende oproepen 46
Oproep via hoorn aannemen 47
Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren) . . . 47
Oproep via headset beantwoorden 47
Gerichte overname 48
Omschakelen op handsfree telefoneren 49
Naar de hoorn omschakelen 50
Meeluisteren 50
Gesprek beëindigen 50
Groepsoproep 51
Opbellen 52
En-bloc kiezen 52
Kiezen met opgenomen hoorn 52
Kiezen met opgelegde hoorn 53
Nummerherhaling 53
Microfoon in-/uitschakelen 54
Ruggespraak bij tweede gesprekspartner 55
Ruggespraak annuleren 55
Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen) 56
Beller verbinden 57

Oproepen omleiden 58
Doorschakelen programmeren 59
Doorschakelen in-/uitschakelen 61
Oproepdoorschakeling voor alle oproepen inschakelen. 62
Terugbellen 63
Terugbelopdracht achterlaten 63
Op een terugbelopdracht reageren 64
Terugbelopdracht toestaan 65
Gemiste oproep terugbellen 66

Vrij programmeerbare sensortoetsen 67

Lijst met beschikbare functies. 67
Vrij programmeerbare sensortoets programmeren 68
Uitgebreide functies programmeren 69
Naamkiezen uitgebreid 69
Functieomschakeling 70
Omleiden 70
Direct kiezen 71
Aankloppen in/uitschakelen 71
Vrij programmeerbare sensortoetsen gebruiken 71
Voorbeeld 1: opgeslagen contact bellen of telefoonnummer kiezen 71
Voorbeeld 2: belsignaal voor inkomende oproepen uitschakelen . . 72
Vrij programmeerbare sensortoetsen resetten (vanaf V1 R3.x) 72

Comfortfuncties 73

Inkomende oproepen 73
Oproep weigeren. 73
Oproep omleiden. 73
Oproepdoorschakeling configureren 75
Verbinding in de wachtstand zetten 76
Tweede oproep (aankloppen) 79
Gesprek doorverbinden 82
CTI-oproepen 85
Opbellen 87
Met naamkiestoets kiezen. 87
Vanuit lokaal telefoonboek kiezen 87
Vanuit LDAP-database kiezen 87
Telefoonnummer vanuit een lijst bellen. 88
Contact uit een groep bellen 88
Automatische kiesvertraging gebruiken. 89
Conferentie 91
Lokaal confereren 91
Systeemondersteunde conferentie (vanaf V1 R3.x) 94

Telefoneren met MultiLine. 96

Inkomende oproepen 96
- Oproep voor de hoofdlijn beantwoorden 96
- Oproep voor een nevenlijn beantwoorden. 96

Opbellen 97
- Lijn handmatig beleggen 97
- Lijn automatisch beleggen 98
- Laatstgekozen nummer kiezen 98

Tijdens een gesprek 99
- Telefoneren op een lijn 99
- Telefoneren met meerdere lijnen 100

Snelkiestoets 101
- Gebruiker direct opbellen. 101
- Gesprek overnemen 102
- Oproep omleiden naar snelkiesbestemming 103

Instellingen voor MultiLine (Keyset) 104
- Lijn in overzicht weergeven 104
- Tijd voor vertraagd belsignaal instellen 105
- Lijnoverzicht ordenen. 106
- Rollover voor lijn. 107

Telefoonboeken en oproeplijsten. 108

Persoonlijk telefoonboek 108
- Nieuw contact definiëren. 108
- Contact bewerken 108
- Voorkeursnummer selecteren 109
- Alle vermeldingen van het telefoonboek wissen 109
- Contactgroepen beheren 110
- Groep wissen. 111
- Foto voor contact opslaan 111
- Snelzoeken in het telefoonboek. 112
- Weergaveformaat van de contacten wijzigen 113

LDAP-database 114
- LDAP-vermelding zoeken. 114

Oproeplijsten 116
- Details bekijken 116
- Vermeldingen wissen 116

Privé/beveiliging 117

Belsignaal uitschakelen 117
Niet storen 118
Niet storen via toets activeren 118
Niet storen via het rustmenu activeren 118
Niet storen toestaan 119
Beveiliging 120
Gebruikerswachtwoord 120
Toestel blokkeren 122

Mobility-functie 124

Mobility-scenario's 124
Aan- en afmelden op hetzelfde toestel 124
Aan- en afmelden op verschillende telefoontoestellen 124
Aan- en afmelden op dezelfde telefoon 125
Aanmelden op de telefoon 125
Afmelden op de telefoon 126
Op verschillende telefoontoestellen aanmelden 127
Aanmelden met gedwongen afmelden op de remote telefoon . . . 127
Aanmelden met gedwongen, vertraagd afmelden op de remote-telefoon 128

OpenScape Voice – Functies 130

Functiewisseltoets 130
Oproepdoorschakeling van het systeem gebruiken 131
Doorschakelen via het systeem bij bezet 131
Doorschakelen via het systeem bij geen gehoor 132
Direct doorschakelen via het systeem 133
Oproepen selectief doorschakelen 134
Anoniem bellen 135
Uitschakelen 135
Inschakelen 135
Anoniem bellen voor het volgende gesprek tijdelijk inschakelen . . 136
Anoniem bellen voor het volgende gesprek tijdelijk uitschakelen . 136
Lijst voor selectieve oproepen maken 137
Voor oproepbeantwoording 137
Voor weigeren van oproepen 138
Anonieme oproepen 139
Weigeren 139
Beantwoorden 139
Snelkiezen gebruiken 140
Functies in de groepsschakeling 141
Lijn als bezet schakelen 141
Lijn als einde van de groepsschakeling markeren 142
Codetabel voor OpenScape Voice-functies 143

Individuele instellingen van het toestel 144

Display 144
Hoek van het display aanpassen aan de zitplaats 144
Contrast instellen 144
Verschijningsbeeld 145
Helderheid voor TouchSlider 146
Gevoeligheid van de TouchGuide instellen (vanaf V1 R4.x) 147
Contrast voor OpenStage Key Module 148
Schermbeveiliging 149
Schermbeveiliging activeren 149
Automatische schermbeveiliging-Start 150
Overschakeltijd voor screensaver instellen 151
Datum en tijd 152
Tijd instellen 152
Datum instellen 152
Notatie voor tijdweergave 153
Notatie voor datumweergave 153
Zomertijd instellen 154
Automatische zomertijdinstelling 155
Audio 156
Volumes 156
Instellingen 157
Belsignaal in-/uitschakelen 160
Volume tijdens een gesprek wijzigen 160
Toon en aanwijzing bij onbeveiligde spraakverbinding (R4.4) 161
Taal en land instellen 162
Displaytaal 162
Landspecifieke instelling 163
Bluetooth 164
Bluetooth in-/uitschakelen 164
Als Bluetooth-toestel voor anderen herkenbaar 165
Bluetooth-naam van uw OpenStage 166
Koppeleigenschappen instellen 167
Koppelings-PIN invoeren 168
Bluetooth-apparaten beheren 169
Blacklist voor Bluetooth-apparaten 174
Netwerkinformatie 176

Bluetooth 177
Herkenbaarheid 177
Koppelen 177
Contacten verzenden. 178
vCARD ontvangen 178
vCARD versturen 179
Bluetooth-headset gebruiken 180
Bluetooth-headset aansluiten 180
Bluetooth-headset testen 181

Back-up/herstel (vanaf V1 R3.x) 182
Back-up maken van gebruikersgegevens 183
Gebruikersgegevens herstellen. 184
Gebruikersback-up van het medium wissen 185
Back-ups of USB-stick weergeven en controleren 186

Webinterface (WBM) 187
Webinterface openen 187
Administrator paginaís 187
Gebruikerspagina's 188
Gebruikersmenu 189

Vraagbaak 192
Onderhoud van het toestel 192
Storingen verhelpen 192
Aanspreekpartner bij problemen 192

Trefwoordenregister 193

Algemene informatie

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit document bevat een algemene beschrijving van de technische mogelijkheden die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn. De gewenste functies dienen afzonderlijk te worden vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst.

Als een functie niet zoals beschreven beschikbaar is op uw toestel, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- De functie is niet voor u en uw toestel geprogrammeerd – raadpleeg hierover uw systeembeheerder.
- Uw communicatieplatform beschikt niet over deze functie – raadpleeg in dat geval uw Siemens-leverancier voor uitbreiding van uw systeem.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van de OpenStage en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van de OpenStage. Volg deze instructies nauwkeurig op. U voorkomt zo bedieningsfouten en kunt uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken.

Iedere persoon die de OpenStage installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen.

Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico's blootstelt en ook het toestel niet beschadigt.

Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de OpenStage.

Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies.

Symbolen in dit handboek

Mochten bepaalde bedieningshandelingen of instellingen zowel direct via het toestel als ook via de webinterface mogelijk zijn, dan wordt u daar met een symbool en een paginaverwijzing op geattendeerd.

verwijst naar een bediening of instelling direct op het telefoontoestel

verwijst naar een bediening of instelling via de webinterface

Service

De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf.
Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen.
Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder.

Bel bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land.

Correct gebruik

Het toestel OpenStage is ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel. Het toestel kan ook zelfstandig worden gebruikt. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik.

Informatie over het toesteltype

De systeemgegevens van het toestel vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Hierop worden de productnaam en het serienummer aangegeven. Eventuele vereisten voor het communicatieplatform krijgt u van het servicepersoneel.
Deze gegevens moet u altijd aangeven als u vanwege problemen of storingen contact opneemt met onze serviceafdeling.

Handsfree-kwaliteit en leesbaarheid van het display

- Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik vóór de microfoon vrij (rechtsvoor).
  De optimale afstand is ca. 50 cm.
- Om een zo goed mogelijke leesbaarheid van het display in te stellen, gaat u als volgt te werk:
  – Stel het display door het toestel te draaien en te kantelen zo af dat u zo recht mogelijk naar het display kijkt en tegelijkertijd lichtreflectie op het display wordt voorkomen.
  – Pas vervolgens zo nodig het contrast aan → pagina 144.

SingleLine-toestel/MultiLine-toestel

De OpenStage 60/80/OpenStage 60/60 G is "multiline-compatibel". Dit betekent dat op uw toestel, in tegenstelling tot SingleLine-toestellen, meerdere lijnen kunnen worden geprogrammeerd. Elk van deze lijnen beschikt over een eigen telefoonnummer waarmee u kunt opbellen en oproepen aannemen.

De vrij programmeerbare sensortoetsen fungeren op een MultiLine-toestel als lijntoetsen → pagina 22.

Het lijnoverzicht geeft een overzicht van de geprogrammeerde lijnen en hun huidige status. Dit lijnoverzicht wordt als extra tabblad weergegeven in de "telefonie-interface" → pagina 35.

Bij het telefoneren met een MultiLine-toestel moet u rekening houden met enkele bijzonderheden → pagina 96.

Kennismaking met de OpenStage

De volgende informatie is bedoeld om de meestgebruikte bedieningselementen en display-indicaties te leren kennen.

De bedieningsinterface van uw OpenStage 60

De afbeelding toont een OpenStage 60, de beschrijving geldt voor beide productvarianten.

1	Met de **hoorn** kunt u telefoneren zoals u gewend bent.
2	Het grote **grafische display** ondersteunt u intuïtief bij de bediening van het toestel → pagina 26.
3	Met behulp van de **Mode Keys** bedient u comfortabel de toepassingen uw toestel. Door meerdere keren na elkaar op een Mode Key te drukken, selecteert u de tabbladen in een functie → pagina 19.
4	Met de **TouchGuide** navigeert u comfortabel in de toepassingen van uw toestel → pagina 20.
5	Door eigen telefoonnummers en functies te programmeren onder de **vrij programmeerbare sensortoetsen**, past u uw toestel aan uw persoonlijke wensen aan → pagina 21.
6	Met de **functietoetsen** kunt u tijdens het telefoneren veelgebruikte functies oproepen (bijv. Verbreken) → pagina 18.
7	Om de geluidseigenschappen van de telefoon optimaal te configureren kunt u gebruik maken van de **geluidstoetsen** → pagina 18.
8	Met de **TouchSlider** kunt u het actuele volume instellen (bijv. toestel gaat over - oproepvolume) → pagina 18.
9	Via de **oproepweergave** worden inkomende oproepen optisch gesignaleerd.
10	Met de **kiestoetsen** voert u het telefoonnummer in en schrijft u tekst → pagina 24.

Aansluitingen aan de onderzijde van het toestel

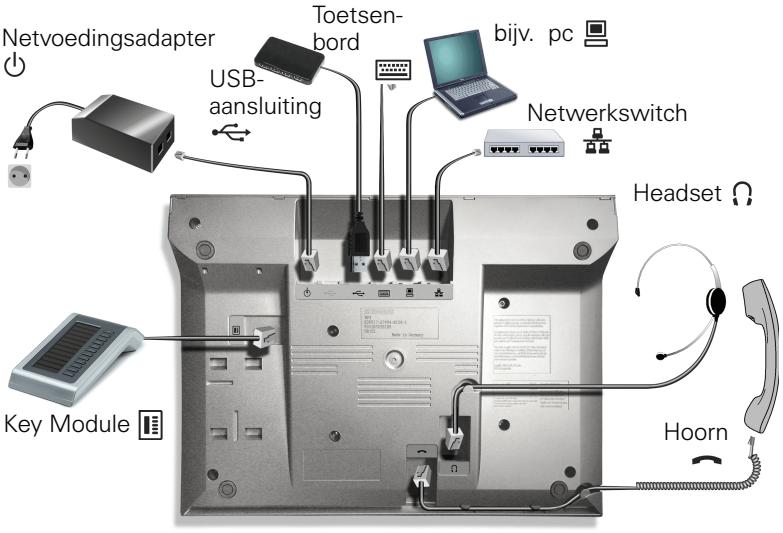

Eigenschappen van de OpenStage-telefoon

OpenStage	80	80 G	60	60 G
Uitvoering display	Kleuren-TFT 640x480	Kleuren-TFT 640x480	Kleuren-TFT 320x240	Kleuren-TFT 320x240
Backlight	✓	✓	✓	✓
Vrij programmeerbare sensortoetsen	9	9	8	8
Full duplex handsfree-functie	✓	✓	✓	✓
Headset	✓	✓	✓	✓
USB-master	✓	✓	✓	✓
Connector voor uitbreidingsconsoles	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓	✓
10/100 Mbps switch → pagina 16	✓		✓	
1000 Mbps switch → pagina 16		✓		✓
Web Based Management (WBM)	✓	✓	✓	✓

Gebruik om beschadiging van uw OpenStage-toestel te voorkomen voor het aansluiten van een USB-stick de adapterkabel C39195-Z7704-A5.

Sluit op de USB-master geen USB-hub aan, omdat dit tot stabiliteitsproblemen zou kunnen leiden.

Netwerkaansluitingen beter gebruiken

De OpenStage 60/80 heeft een ingebouwde 10/100 Mbps ethernetswitch. De OpenStage 60 G/80 G beschikt over een 1000 Mbps ethernetswitch. Dat betekent dat u telkens een ander netwerkapparaat (bijv. een pc) rechtstreeks via de telefoon met het LAN kunt verbinden.

Door deze manier van aansluiten bespaart u telkens een netwerkaansluiting op de gebruikte switch en hebt u bij de betreffende indeling minder netwerkkabels nodig of gebruikt u kortere aansluitingen.

OpenStage Key Module

De OpenStage Key Module is een uitbreidingsconsole die u aan de zijkant van de telefoon kunt bevestigen en die nog eens 12 verlichte, vrij programmeerbare sensortoetsen biedt.
Deze sensortoetsen kunt u, net als op de telefoon, naar wens programmeren en gebruiken → pagina 21.

U kunt maximaal 2 OpenStage Key Modules op uw OpenStage 60/80 aansluiten.

De afbeelding toont een OpenStage Key Module voor OpenStage 80.

Verdere technische uitleg, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor montage vindt u in de accessoirehandleiding. Deze krijgt u op internet onder http://www.enterprise-communications.siemens.com > Products > Phones & Clients > (product kiezen) > Downloads.

OpenStage Manager

Het programma biedt u een extra mogelijkheid om uw OpenStage aan uw persoonlijke behoeften aan te passen.

Vraag de servicetechnicus of beheerder om de meest recente versie van OpenStage Manager.

Toetsen en regelaars

Functietoetsen

Toets	Functie bij het indrukken van de toets
	Gesprek beëindigen (verbreken) → pagina 50.
	Doorschakelen in-/uitschakelen → pagina 58.
	Spraakgestuurd kiezen starten (momenteel niet geïmplementeerd).

Audiobedieningselementen

Volumetoetsen



Toets	Functie bij het indrukken van de toets
	Luidspreker in-/uitschakelen → pagina 47.
	Headset in-/uitschakelen → pagina 47.
	Microfoon uit-/inschakelen (ook bij handsfree) → pagina 54.

TouchSlider

Net als bij de TouchGuide → pagina 20 stelt u eigenschappen, bijv. het volume van uw toestel, in door de regelaar met uw vingertop te bewegen.

De blauwe verlichte balk geeft het volume van de huidige signalen aan (belsignaal, hoorn en luidspreker). Dit volume kunt u door het aanraken van de regelaar wijzigen.

Helderheid van de TouchSlider instellen → pagina 146

Mode Keys

Met deze sensortoetsen wisselt u door het aanraken naar de gewenste toepassing. Door meerdere keren te drukken selecteert u achtereenvolgens de tabbladen in een toepassing.

Toets	Functie bij het indrukken van de toets	Led-weergaven
	Telefonie-interface weergeven → pagina 34.	Blauw: Functie is actief.
	Telefoonboeken weergeven → pagina 36.	Blauw: Functie is actief.
	Oproeplijsten weergeven → pagina 39.	Blauw: Functie is actief. Wit: Nieuwe vermelding in de oproeplijst.
	voicemails weergeven → pagina 42.	Blauw: Functie is actief. Wit: Nieuwe voicemail.
	Service-/Toepassingsmenu weergeven → pagina 43.	Blauw: Functie is actief.
	Helpfunctie weergeven → pagina 45.	Blauw: Functie is actief.

De symbolen van de Mode Keys worden ook weergegeven op het display → pagina 32.

TouchGuide

Verwijder voor gebruik van de telefoon eerst de beschermfolie van het oppervlak van de ring die op de TouchGuide is aangebracht.

Met deze besturingselementen kunt u de meeste functies van het toestel en de weergaven op het display bedienen:

Bediening	Functies bij het indrukken van de toets
Toets ◑ indrukken.	In ruststand: • Rustmenu openen → pagina 28 In lijsten en menu's: • Volgende laag openen Een vermelding is geselecteerd: • Actie uitvoeren Er is een contextmenu beschikbaar: • Contextmenu openen
Toets ◐ indrukken.	In ruststand: • Rustmenu openen → pagina 28 In lijsten en menu's: • één niveau terug Een vermelding is geselecteerd: • actie afbreken In de invoervelden: • teken links van de cursor wissen
Toets ◒ indrukken.	In lijsten en menu's: • omlaag bladeren • Lang indrukken: naar het einde van de lijst/het menu springen
Toets ◓ indrukken.	In lijsten en menu's: • omhoog bladeren • Lang indrukken: naar het begin van de lijst/het menu springen.
Met de vingertop over het binnenste oppervlak van de ring ⟳ strijken.	In lijsten en menu's: • omhoog of omlaag bladeren In de invoervelden: • teken op het displaytoetsenblok → pagina 27 selecteren • De gevoeligheid kunt u instellen → pagina 147.
Toets OK indrukken.	Een vermelding is geselecteerd: • actie uitvoeren • Oproep activeren

Vrij programmeerbare sensortoetsen

Uw OpenStage 80 heeft 9 (OpenStage 60: 8) verlichte sensortoetsen, waaronder u functies of telefoonnummers kunt programmeren.
Door de sensortoets langer aan te raken, opent u het menu → pagina 68.
Door de sensortoets kort aan te raken, activeert u de geprogrammeerde functie → pagina 71.

Vergroot het aantal vrij programmeerbare sensortoetsen door een uitbreidingsconsole aan te sluiten → pagina 17.



Afhankelijk van de programmering gebruikt u de sensortoetsen als:
- Functietoets → pagina 67
- Naamkiestoets → pagina 67
- Snelkiestoets → pagina 101

Door de sensortoets kort aan te raken, activeert u de geprogrammeerde functie of start u het tot stand brengen van een verbinding met het opgeslagen telefoonnummer → pagina 71.

Door de toets lang in te drukken, opent u het menu voor het programmeren van een functietoets. Naamkies- en snelkiestoetsen kunt u alleen via het servicemenu programmeren → pagina 68.

De naam van de functie wordt op het display links naast de toets weergegeven en kan niet worden gewijzigd; het label van de naamkies-/snelkiestoetsen kunt u naar wens definiëren.

De status van een functie kunt u aflezen aan de led-weergave van de betreffende sensortoets.

Betekenis van de led-weergaven bij functietoetsen

Led		Betekenis functietoets
■	donker	De functie is uitgeschakeld.
⩘	knippert[1]	De functie is actief.
□	brandt	De functie is ingeschakeld.

[1] Knipperende sensortoetsen worden in dit handboek, zonder rekening te houden met het knipperinterval, met dit symbool weergegeven. Het knipperinterval hoort bij bepaalde statussen, die op de betreffende plaatsen in het handboek gedetailleerd worden beschreven.

Lijntoetsen (alleen bij MultiLine)

Op een MultiLine-toestel fungeren de vrij programmeerbare sensortoetsen als lijntoetsen. Elke toets waarvoor de functie "Lijn" is geprogrammeerd, is bedoeld voor een lijn. Er kunnen dus op de OpenStage 80 maximaal 9 en op de OpenStage 60 maximaal 8 lijnen worden ingesteld.

Men onderscheidt hoofd-, neven- en fantoomlijn. Elk van deze lijntypen kan privé of gemeenschappelijk worden gebruikt → pagina 23.

Hoofdlijn

Elk MultiLine-toestel heeft een hoofdlijn. Deze lijn is in het algemeen bereikbaar via uw openbare telefoonnummer. Inkomende oproepen op uw telefoonnummer worden op deze lijn gesignaleerd.

Om conflicten tussen de verschillende MultiLine-toestellen te voorkomen, kunnen de functies "Niet storen" en "Oproepomleiding" alleen worden gebruikt voor de hoofdlijn.

Nevenlijn

Een nevenlijn op uw toestel wordt door iemand anders in het LAN als hoofdlijn gebruikt. Tegelijkertijd is uw hoofdlijn die op een ander toestel in het LAN is ingesteld, daar de nevenlijn.

Fantoomlijn

Een fantoomlijn wordt door geen enkel toestel in het LAN als hoofdlijn gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een communicatiesysteem meer lijnen kan aanbieden dan er toestellen beschikbaar zijn.

Lijngebruik

- **Privélijn**: een lijn die door maar één toestel wordt gebruikt. Deze lijn kan niet door een ander toestel als nevenlijn worden gebruikt.
- **Gemeenschappelijk gebruikte lijn**: een lijn die op meerdere toestellen is ingesteld. Op alle toestellen die deze lijn delen, wordt in het lijnoverzicht de status van de lijn weergegeven (als dit is geconfigureerd). Als bijvoorbeeld een gemeenschappelijke lijn door een toestel wordt gebruikt, ontvangen alle anderen toestellen die deze lijn delen, de statusinformatie dat de lijn bezet is.
- **Directe lijn**: Een lijn met een directe verbinding naar een ander toestel.

De status van een lijn kunt u niet alleen zien in het lijnoverzicht → pagina 35, maar ook aflezen aan de led:

Led-weergaven

Led	Betekenis
■	**Uit**: de lijn bevindt zich in de ruststand.
\\\|//	**Opflitsen**: • inkomende oproep op de lijn → pagina 96 • wachtstandherinnering is geactiveerd → pagina 77
	Flikkeren: • uitgaande oproep op de lijn • inkomende oproep is via de "automatische lijnselectie voor inkomende oproepen" met voorkeur geselecteerd
	Fonkelen: de lijn is in de wachtstand geplaatst.
	Knipperen: er is een omleiding geactiveerd.
▭	**Branden**: de lijn is bezet.

Kiestoetsen

Tekstinvoer

In situaties waarin tekstinvoer mogelijk is, kunt u met de kiestoetsen niet alleen cijfers 0 t/m 9, het hekje- en sterretje-teken invoeren, maar ook tekst, leestekens en speciale tekens. Druk hiervoor meerdere keren op de cijfertoetsen.

Voorbeeld: om een "h" in te voeren drukt u 2x op de toets 4 ghi in het kiestoetsenbord. Tijdens de invoer worden alle tekens weergegeven die met deze toets kunnen worden geschreven. Het gemarkeerde teken wordt na korte tijd in het invoerveld overgenomen.

U kunt sneller tekens invoeren door na selectie van het gewenste teken de invoer te bevestigen met de toets OK op de TouchGuide. Als u in een alfanumeriek invoerveld een cijfer wilt invoeren, drukt u lang op de gewenste cijfertoets om de selectie van tekens te omzeilen.

De alfabetische opschriften van de kiestoetsen helpen u ook bij de invoer van Vanity-nummers (telefoonnummers in de vorm van een naam; bijv. 0700 - WINKEL = 0700 - 946535).

Tekenoverzicht (afhankelijk van de huidige taalinstelling)

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 ␣	1	[1]												
2 abc	a	b	c	2	ä									
3 def	d	e	f	3										
4 ghi	g	h	i	4										
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö									
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü									
9 wxyz	w	x	y	z	9									
0 +	0	+												
* [2]	.	*	#	,	?	!	'	-	(	)	@	/	:	_
#	[3]													

[1] spatie

[2] meer speciale tekens zijn beschikbaar op het displaytoetsenbord

[3] tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer schakelen

Toetsen met meerdere functies:

Toets	Functie bij tekstinvoer	Functie bij het lang indrukken van de toets
	Speciale tekens schrijven.	Belsignaal uitschakelen → pagina 117.
	Tussen hoofd- en kleine letters omschakelen.	Telefoonblokkering activeren → pagina 122.

Meer mogelijkheden voor het invoeren van tekst hebt u via het toetsenbord op het display → pagina 27 en met behulp van een extern toetsenbord (indien aanwezig).

Grafisch display

De OpenStage 60/80 is uitgerust met een kantelbaar kleurendisplay → pagina 15.

Verschijningsbeeld

U kunt het verschijningsbeeld van uw display aanpassen aan uw persoonlijke wensen:

- Richt uw display optimaal in → pagina 12.
- Stel het contrast in (alle bij OpenStage 80) → pagina 144.
- Kies het voorkeursthema voor uw display → pagina 145.

Crystal Sea

Warm Grey

Statusbalk

Op de statusbalk worden tijd, dag van de week en datum en het telefoonnummer van uw toestel weergegeven.

Daarnaast geven symbolen verschillende situaties en schakelaars aan:

Symbool	Betekenis
	Het belsignaal is uitgeschakeld → pagina 117
	Niet storen is ingeschakeld → pagina 118
	Telefoonblokkering is ingeschakeld → pagina 122.
	Een of meer terugbelopdrachten zijn actief → pagina 63
	De Bluetooth-functie is geactiveerd → pagina 177
	Er is een Mobile User aangemeld op het toestel.

Displaytoetsenbord

Eenvoudige teksten en cijfers kunt u ook te allen tijde met de keuzetoetsen invoeren → pagina 24.

Welke elementen op het displaytoetsenbord worden weergegeven, is afhankelijk van de context.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü ␣
Abc 123 .,!
OK
Element met focus
Letters, cijfers, leestekens of speciale tekens
Functiebalk

U bedient het displaytoetsenbord met behulp van de TouchGuide → pagina 20.

Bediening	Functie
Met de vingertop over het oppervlak van de ring strijken.	De focus op het vorige/volgende element plaatsen.
OK indrukken	Element met focus overnemen (teken schrijven of functie uitvoeren).
⮌ indrukken	Teken naar links wissen.
→ indrukken	Focus op OK plaatsen.

In de functiebalk kunt u de volgende functies selecteren:

Element	Betekenis
Abc	Omschakelen naar hoofdletters/kleine letters voor begin van woord (volgende letter als hoofdletter, daarna klein).
abc	Omschakelen naar kleine letters.
ABC	Omschakelen naar hoofdletters.
123	Omschakelen naar cijfers.
.,!	Omschakelen naar leestekens en speciale tekens.
◂ ▸	Cursor een teken naar links/rechts verplaatsen.
	Hele inhoud van het actieve veld naar het klembord kopiëren.
	Inhoud van het klembord op de positie van de cursor plakken. De aanwezige inhoud wordt niet vervangen.
OK	Aangebrachte wijzigingen toepassen.

Een comfortabele mogelijkheid voor tekstinvoer hebt u bij het externe toetsenbord (indien beschikbaar).

Contextafhankelijke weergaven

Op het grafische display van de OpenStage worden, afhankelijk van de situatie, verschillende meldingen weergegeven waarop u intuïtief kunt reageren.

Ruststand

Naast de statusbalk en de vrij programmeerbare sensortoetsen wordt op het grafische display uitgebreide contextafhankelijke informatie weergegeven.

Statusbalk→ pagina 26

Lijst met vrij programmeerbare sensortoetsen → pagina 21

Contextafhankelijke weergaven

Rustmenu

Als u in de rustmodus de toets ⮌ of ➔ op de TouchGuide → pagina 20 indrukt, verschijnt het rustmenu. Hier kunt u verschillende functies oproepen. De vermeldingen kunnen variëren.

Het rustmenu kan de volgende vermeldingen bevatten
- Belsignaal uit
- Niet storen aan
- Gerichte overname

Telefoniedialogen

De dialogen in het onderste deel van het display vragen u gegevens in te voeren of ze geven informatie over de status van een verbinding.

Voorbeeld: voer in de ruststand een telefoonnummer in met behulp van de kiestoetsen.

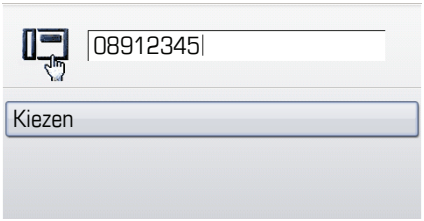

Nadat u het eerste cijfer hebt ingevoerd, worden de opties die passen bij deze situatie, aangeboden in een dialoogmenu (pop-upmenu). Met de TouchGuide kunt u de gewenste optie selecteren en bevestigen → pagina 20.

Meldingen

De meldingen linksboven op het display wijzen u op huidige eigenschappen of gebeurtenissen.

Voorbeeld:

- de oproepdoorschakeling voor alle oproepen is ingeschakeld. Alle oproepen worden doorgeschakeld naar telefoonnummer "220870".
- Er is tijdens uw afwezigheid een terugbelopdracht/voicemail ontvangen.
- Een oproeplijst bevat één nieuwe vermelding

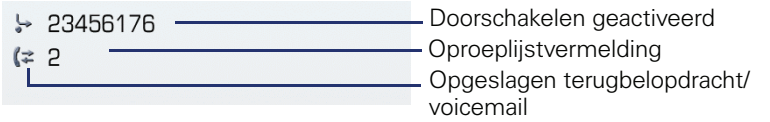

De oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst met gemiste oproepen. U kunt deze lijst weergeven door te drukken op de toets .

De betekenis van alle meldingssymbolen:

Symbool	Betekenis
	Er zijn een of meer nieuwe berichten voor u binnengekomen.
	Er staan een of meer nieuwe vermeldingen in de oproeplijsten.
	Een lokale oproepomleiding voor alle oproepen is actief.

Contextmenu's

Het pijlsymbool ➔ naast een geselecteerde vermelding betekent dat er nog meer menuniveaus of keuzemogelijkheden zijn in de vorm van een contextmenu. Navigeer daarheen met de TouchGuide → pagina 20.

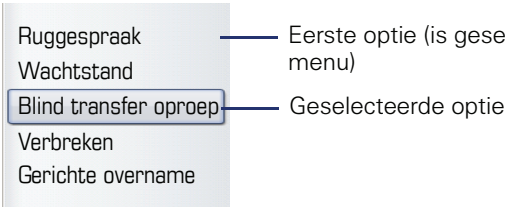

De functies kunt u met behulp van de TouchGuide selecteren en bevestigen → pagina 20.

Contextmenu van het rustdisplay

U krijgt via de toets ➔ op de TouchGuide in de ruststand van de telefoon de volgende functies aangeboden (voor zover vrijgeschakeld):

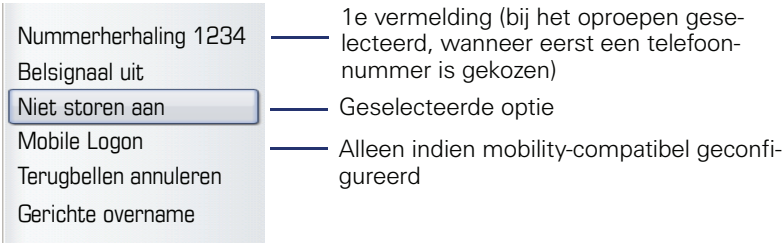

Pop-upvenster

In bepaalde situaties wordt automatisch een pop-upvenster geopend in het onderste van de drie delen van het display.

Pop-upmenu

Een pop-upmenu vraagt u om situatieafhankelijke functies te selecteren en te bevestigen, of iets in te voeren.
Navigeer daarheen met de TouchGuide → pagina 20.

Voorbeeld:
het volgende pop-upmenu wordt geopend wanneer u een wijziging in een instelling hebt doorgevoerd en op toets ⮌ hebt gedrukt op de TouchGuide

Pop-upaanwijzing

Een pop-upaanwijzing heeft uitsluitend betrekking op handelingen of toestanden waarop u verder niet hoeft te reageren.

Voorbeeld:
de volgende aanwijzing verschijnt kort als pop-upvenster wanneer u een wijziging in een instelling hebt aangebracht.



Toepassingsregister

In veel gevallen zijn er in een toepassing tabbladen beschikbaar met verschillende functies.

Voorbeeld: open de oproeplijsten door de Mode key in te drukken → pagina 19. Door het herhaald indrukken van dezelfde toets kunt u nu schakelen tussen de tabbladen.

Op het symbool links naast de tabbladen ziet u altijd in welke toepassing u zich bevindt:

Symbool	Betekenis
	Telefonie-interface[1] → pagina 34
	Telefoonboeken → pagina 36
	Oproeplijsten → pagina 39
	Voicemailberichten → pagina 42
	Service-/Toepassingsmenu → pagina 43
	Helpfunctie → pagina 45

[1] Afhankelijk van platform, raadpleeg het servicepersoneel.

De toepassingen van de OpenStage

In de beschrijvingen hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende toepassingen van uw telefoontoestel.

Navigatie in de toepassingen

Toepassing activeren

Met behulp van de Mode Keys → pagina 19 schakelt u naar de gewenste toepassing.

Bladeren door toepassingsregisters

Als een toepassing meerdere tabbladen bevat, kiest u door op de Mode Key te blijven drukken telkens een ander tabblad → pagina 32.

Bladeren door lijsten

Met de TouchGuide bladert u door vermeldingen en bevestigt u gewenste functies → pagina 20.

Contextmenu's openen

Als de pijl ➔ bij een geselecteerde vermelding verschijnt, dan is er een contextmenu → pagina 30 beschikbaar bij de vermelding.

Telefonie-interface

Weergave bij SingleLine

In de telefonie-interface wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv. als het toestel overgaat, bij het kiezen van een telefoonnummer of tijdens het gesprek.

Dezelfde informatie wordt op een MultiLine-toestel voor de geselecteerde lijn weergegeven in de lijnweergave.

Oproep: toets ⓜ indrukken.

Voorbeeld:

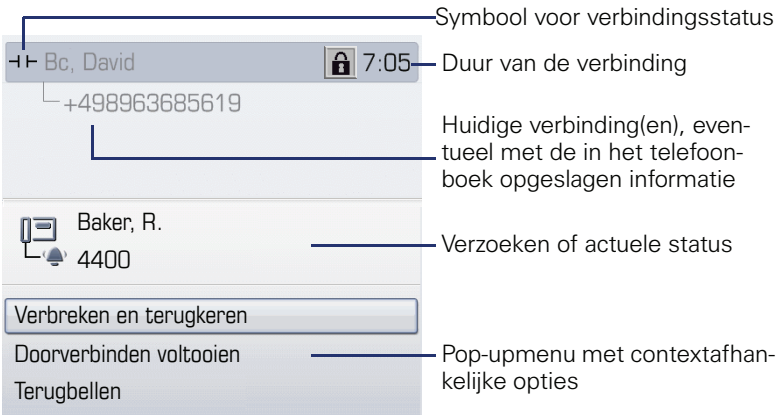

Veelgebruikte symbolen voor verbindingsstatus

Symbool	Betekenis
	De verbinding is actief.
	De verbinding werd beëindigd.
	De verbinding wordt door u in de wachtstand gehouden (bijv. bij ruggespraak).
	De verbinding wordt door uw gesprekspartner in de wachtstand gehouden.
	De spraakverbinding is beveiligd.
	De spraakverbinding is niet beveiligd.

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende functies vindt u in het hoofdstuk "Basisfuncties van het toestel" → pagina 46 en "Comfortfuncties van het toestel" → pagina 73.

Weergave bij MultiLine

In de telefonie-interface worden twee tabbladen weergegeven:

- Tabblad "[Mijn Telefoon]" - geeft de hoofdlijn weer of is de lijnweergave van een geselecteerde lijn → pagina 34
- Tabblad "Overzicht" - configureerbaar overzicht van nevenlijnen → pagina 22

Oproep: toets indrukken.

Voorbeeld:

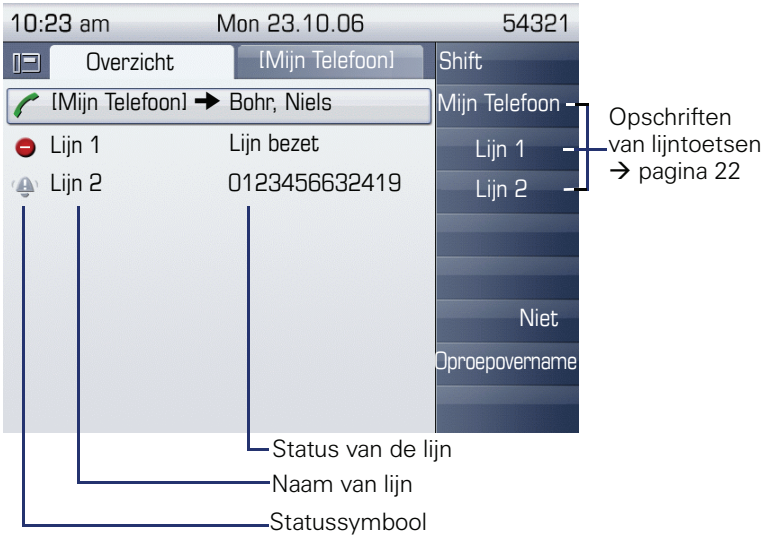

De statussymbolen geven informatie over het actuele gebruik van de betreffende lijn.

Symbool	Betekenis
	Oproep voor de lijn.
	Oproep voor een lijn met onderdrukt belsignaal → pagina 107.
	De wachtstandherinnering is geactiveerd → pagina 77.
	De lijn is momenteel niet beschikbaar.
	De lijn is bezet.

Let ook op de led-weergaven van de lijntoetsen → pagina 23.

Telefoonboeken

Deze toepassing bevat naast het lokale telefoonboek ook vermeldingen van andere telefoonboekdiensten, bijvoorbeeld een LDAP-bedrijfstelefoonboek.

Oproep: toets ⓫ zo vaak indrukken tot het gewenste tabblad actief is.

Voorbeeld:

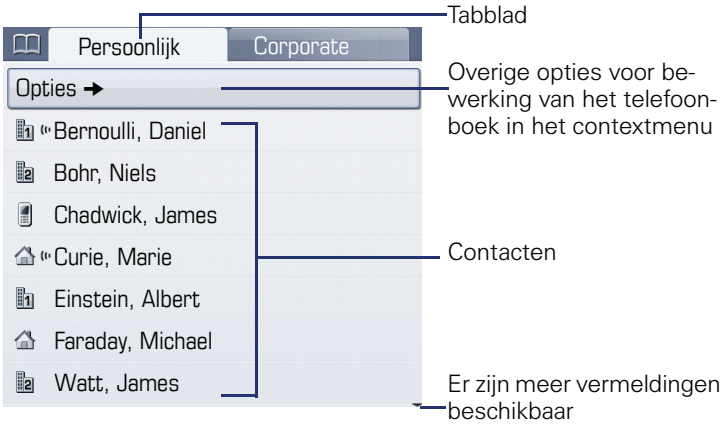

Symbolen voor telefoonboekvermeldingen

Symbool	Betekenis
	Primair zakelijk telefoonnummer.
	Secundair zakelijk telefoonnummer.
	Mobiel telefoonnummer.
	Privé telefoonnummer.
	Voicedialing is beschikbaar voor de vermelding.

Contacten zoeken

U bevindt zich in de lijstweergave van het persoonlijke telefoonboek en drukt met de keuzetoetsen op de eerste letters van het zoekbegrip. Er wordt een veld geopend voor het invoeren van het zoekbegrip:



Voer met de keuzetoetsen → pagina 24 het zoekbegrip in.

De cursor springt steeds naar de eerste vermelding in de lijst die overeenkomt met de tekens die in het zoekveld worden ingevoerd.

Persoonlijk telefoonboek

Het tabblad "Persoonlijk" bevat uw lokale telefoonboek. Hier kunt u tot 1000 persoonlijke contacten vastleggen. Deze worden alfabetisch gesorteerd in het telefoonboek en weergegeven met het symbool voor het vastgelegde standaardtelefoonnummer.

Er zijn verschillende mogelijkheden om nieuwe contacten vast te leggen:
- via het contextmenu van de lijst van het telefoonboek → pagina 108
- vermelding overnemen uit LDAP-zoekopdracht → pagina 114

Informatie over de contacten

Hoe een verbinding wordt weergegeven in de telefonie-interface → pagina 34, is afhankelijk van de gegevens die u in het lokale telefoonboek voor het contact hebt opgeslagen.

Een contact bestaat uit een vermelding bij "Voornaam" of "Achternaam" en ten minste één telefoonnummer → pagina 108.

Daarnaast kunt u voor elke vermelding gegevens opslaan die onafhankelijk zijn van de telefoniefuncties, bijv. adressen, functie, enz.

U kunt voor een contact meerdere telefoonnummers invoeren en vastleggen welk nummer bij voorkeur moet worden gekozen → pagina 109.

Stel voicedialing voor uw contact (maximaal 20) in om het kiezen met een gesproken opdracht te starten (momenteel niet geïmplementeerd).

Deel uw contacten in groepen in → pagina 110.

Sla een foto op van uw contact → pagina 111.

Contacten beheren

Alle opgeslagen contacten kunt u vinden op het tabblad "Persoonlijk" als lijst in alfabetische volgorde.

Via het contextmenu "Opties" kunt u
- nieuwe contacten aanmaken → pagina 108
- het weergaveformaat van de contacten vastleggen → pagina 113
- snelzoeken in het telefoonboek → pagina 112
- contacten in groepen indelen → pagina 110
- de hele telefoonboeklijst wissen → pagina 109

Voor professioneel beheer van uw contactgegevens en synchronisatie met de e-mailprogramma's Outlook/ Notes bevelen we het programma OpenStage Manager aan, zie gebruiksaanwijzing OpenStage Manager → pagina 17.

Contacten gebruiken

De volgende functies worden aangeboden in het contextmenu bij een geselecteerd contact:

- Contact opbellen → pagina 87
- Contact bewerken → pagina 108
- Contact wissen

LDAP-telefoonboek

Als u toegang hebt tot een LDAP-telefoonboek (raadpleeg het servicepersoneel), kunt u in het telefoonboek van het bedrijf contacten zoeken.

Hiervoor kunt u gebruikmaken van een eenvoudige en een uitgebreide zoekfunctie. Een contact dat u zo hebt gevonden, kunt u kopiëren naar uw lokale telefoonboek als u dit later weer wilt gebruiken.

Contact zoeken

- Eenvoudig zoeken → pagina 114

Contact gebruiken

- Contact opbellen → pagina 87
- Eenvoudig zoeken → pagina 115
- Vermelding kopiëren naar lokaal telefoonboek → pagina 115

Oproeplijsten

In de oproeplijsten worden alle oproepen en gekozen telefoonnummers van uw toestel in chronologische volgorde vastgelegd.

Bellers waarvoor geen ID wordt meegestuurd, kunnen niet worden opgenomen in de oproeplijsten.

De volgende oproeplijsten worden elk op een eigen tabblad weergegeven:
- tabblad "Gemiste": gemiste oproepen
- tabblad "Ontvangen": beantwoorde oproepen
- tabblad "Gebelde": gekozen telefoonnummers
- tabblad "Doorgeschakeld": omgeleide oproepen

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 worden alleen oproepen voor de hoofdlijn gesignaleerd.

Als er nieuwe vermeldingen in de oproeplijsten staan, verschijnt er een melding → pagina 29 in het rustdisplay en licht de led van de Mode Key → pagina 19 wit op.

Oproep: toets zo vaak indrukken tot het gewenste tabblad actief is.

Beheer van de oproeplijsten

In elke oproeplijst kunnen tot 30 vermeldingen staan. Als dit maximum is bereikt, wordt de oudste vermelding in de lijst overschreven.

Meerdere oproepen vanaf hetzelfde telefoonnummer worden maar één keer opgenomen in de lijst. Het aantal oproeppogingen wordt in het contextmenu "Details" aangegeven.

Voorbeeld - Tabblad "Ontvangen"

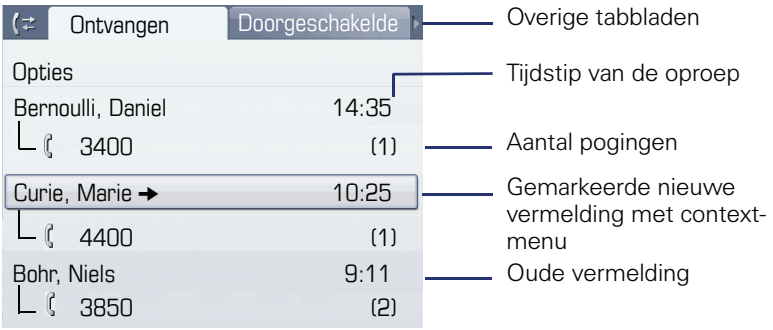

de volgende functie is via het contextmenu "Opties" beschikbaar:

Alles wissen → pagina 116

Voorbeeld - Tabblad "Gebelde":

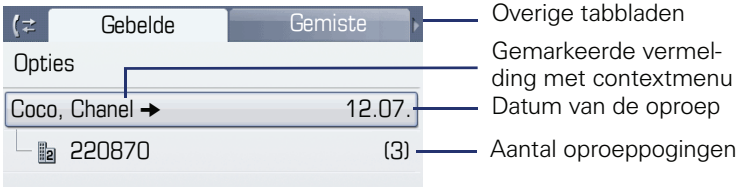

De volgende functies worden aangeboden in het contextmenu bij een geselecteerde vermelding:

- Kiezen → pagina 53
- Details → pagina 40
- Wissen → pagina 116

Details van vermelding

In de detaillijst kunnen tot 10 oproeppogingen per vermelding worden opgeslagen.

Voorbeeld - Vermelding op het tabblad "Gemiste":

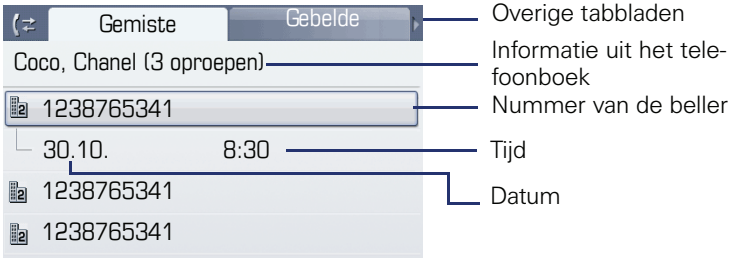

Voorbeeld - Vermelding op het tabblad "Gebelde":

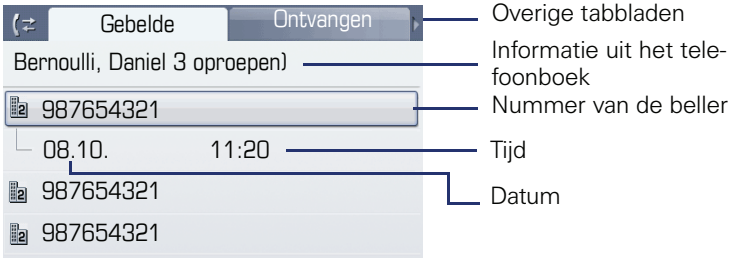

Het contextmenu bevat in deze weergave de volgende vermelding: Kiezen

Als een beller als contact in het lokale telefoonboek is gedefinieerd, worden de daar opgeslagen gegevens weergegeven.

Oproeplijsten beheren

In elke oproeplijst kunnen tot 30 vermeldingen staan. Als dit maximum is bereikt, wordt de oudste vermelding in de lijst overschreven.

Meerdere oproepen vanaf hetzelfde telefoonnummer worden maar één keer opgenomen in de lijst. Het aantal oproeppogingen wordt in het contextmenu "Details" vastgelegd, in de oproeplijst "Gemiste", en bovendien in de lijstweergave.

De volgende functies worden aangeboden in het contextmenu bij de lijstoptie:

- Lijst wissen → pagina 116
- Lijst sorteren → pagina 116

Vermelding gebruiken

De volgende functies worden aangeboden in het contextmenu bij een geselecteerde vermelding:

- Verbinding tot stand brengen via voorkeursnummer → pagina 88
- Details bekijken → pagina 116
- Vermelding wissen → pagina 116

Voicemails

Afhankelijk van het communicatieplatform en de configuratie (raadpleeg de servicetechnicus) worden in deze toepassing ook berichten van diensten weergegeven, bijv. HiPath XPressions.

Voicemailberichten

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 worden alleen berichten voor de hoofdlijn gesignaleerd.

Voorbeeld:

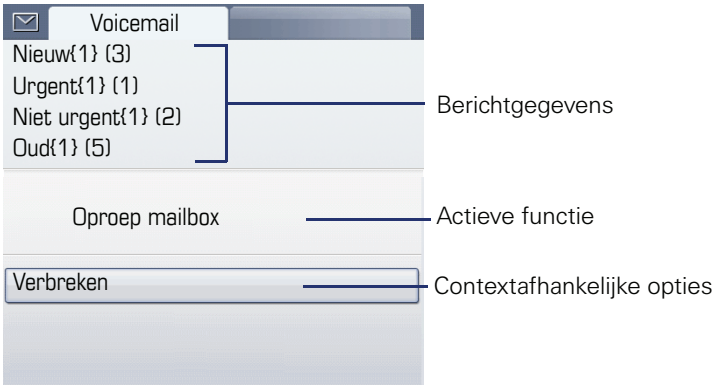

Informatie over de vermelding

Na de ontvangst van voicemails wordt de interne player automatisch geopend en kunt u de berichten beluisteren.

Beheer

Berichten worden nadat ze zijn geopend en beluisterd of nadat het betreffende tabblad langer dan 3 seconden actief was, grijs weergegeven.

De witte led van de Mode Key ✉ gaat pas uit als alle nieuwe berichten zijn opgehaald.

Service-/Toepassingsmenu

Het menu bestaat uit een configuratiegedeelte voor gebruikers en beheerders, alsmede een gedeelte voor eventueel aanwezige toepassingen (raadpleeg de servicetechnicus).

Oproep: toets ☰ zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

De vermelding "Gebruiker" met de TouchGuide → pagina 20 selecteren en bevestigen.

Eventueel moet u het gebruikerswachtwoord invoeren → pagina 120.

Gebruikersinstellingen

Via het menu "Gebruiker" hebt u de mogelijkheid lokale instellingen voor uw OpenStage door te voeren.

De menustructuur bestaat uit meerdere niveaus.

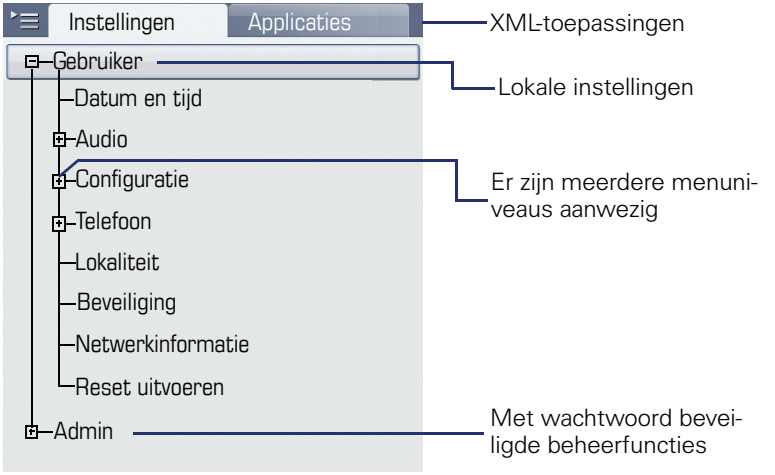

U kunt alle instellingen ook via de **webinterface** van uw OpenStage doorvoeren → pagina 187.

Open het menu → pagina 43.

Datum en tijd

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 152

Audio

Optimaliseer de akoestiek van uw OpenStage voor uw omgeving en overeenkomstig uw persoonlijke wensen.

Volumes

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 156

Instellingen

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 157

Configuratie

Oproepdoorschakeling

Stel doorschakelen in voor uw toestel.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 58

Comfortfuncties

Gebruik de comfortfuncties van uw telefoon.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 73

Keyset

Gebruik de lijntoetsen.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 104

Bluetooth

Bereid de telefoon voor op gebruik van Bluetooth.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 164

Telefoon

Voer hier instellingen door voor het thema van uw display en programmeer de sensortoetsen van uw OpenStage. Sla uw instellingen op.

Back-up/herstellen

Maak een back-up van de huidige gebruikersinstellingen of herstel de opgeslagen instellingen.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 182

Schermbeveiliging

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 145

Display

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 144

Programmatoetsen

Programmeer vaak gebruikte functies of telefoonnummers onder sensortoetsen.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 67

Lokaliteit

Voer hier landspecifieke instellingen door.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 162

Beveiliging

Beveilig de instellingen en gegevens door een wachtwoord in te stellen.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 120

Netwerkinformatie

Informatie over het IP-adres van de telefoon en het HTML-adres van de webinterface.

Informatie op de telefoon bekijken → pagina 176

Reset uitvoeren

Beveilig de instellingen en gegevens door een wachtwoord in te stellen.

Instellingen op het toestel doorvoeren → pagina 120

Beheer

Kies de functie "Admin" en voer het Admin-wachtwoord in om de beheerfuncties te benaderen.

Zie voor een gedetailleerde beschrijving de beheerdershandleiding van uw toestel.

Tijdens een software-update mag de telefoon niet worden losgekoppeld van de netadapter, de LAN-kabel of de telefoonlijn.

De update-procedure is herkenbaar aan de bijbehorende display-indicaties en/of knipperende leds.

Toepassingen

Op het tabblad "Applicaties" vindt u naast de internetbrowser verschillende praktische Java-toepassingen. Neem contact op met het servicepersoneel als u meer toepassingen wilt gebruiken.

Helpfunctie

In elke situatie, ook tijdens een telefoongesprek, kunt u de Helpfunctie activeren.

Help activeren

Toets ⓘ indrukken. De Help wordt gestart.

Stap voor stap

Basisfuncties

Om de hier beschreven stappen op het toestel te kunnen uitvoeren, raden we u dringend aan de inleidende hoofdstukken "Kennismaking met de OpenStage" → pagina 14 en "De toepassingen van de OpenStage" → pagina 33 aandachtig door te lezen.

Beveiligde spraakoverdracht

Voorwaarde: de mogelijkheid van beveiligde spraakoverdracht moet door de servicetechnicus zijn ingeschakeld.

Wanneer u via een beveiligde verbinding iemand belt of door iemand wordt gebeld, krijgt u op het grafische display een slotsymbool te zien[1] op de regel van de gesprekspartner. U hoort desgewenst een korte meldingstoon en krijgt een venster met de aanwijzing "Oproep niet versleuteld" te zien wanneer de spraakverbinding niet meer beveiligd is (zie → pagina 161).

Inkomende oproepen

De OpenStage gaat over met het ingestelde belsignaal. Daarnaast wordt een oproep via de oproepweergave optisch gesignaleerd.
Als er informatie over de gesprekspartner wordt verzonden (naam, telefoonnummer), verschijnt deze op het display.

Als u op het moment dat een oproep binnenkomt, juist instellingen uitvoert op het toestel, wordt deze procedure afgebroken. Zodra het gesprek is beëindigd, kunt u met de toets ☰ terugkeren naar het punt in de menustructuur waar de procedure werd onderbroken.

1 Gesloten bij een beveiligde of open bij een onbeveiligde spraakverbinding

Stap voor stap

Oproep via hoorn aannemen

Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven.

Hoorn opnemen.

evt. Gespreksvolume instellen.

Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)

Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Beantwoorden

Selecteren en bevestigen. Toets brandt.

of

Toets indrukken. Toets brandt. De handsfree-functie is geactiveerd.

evt. Gespreksvolume instellen.

Aanwijzingen voor handsfree telefoneren:

- Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert.
- Regel tijdens het handsfree telefoneren het gespreksvolume.
- Bij handsfree telefoneren bedraagt de optimale afstand tot het toestel 50 cm.

Oproep via headset beantwoorden

Voorwaarde: u hebt een headset aangesloten.

Het toestel gaat over. De audiotoets knippert.

Toets indrukken.

evt. Gespreksvolume instellen.

Stap voor stap

Gerichte overname

Vanaf OpenStage V1 R4.x en OpenScape Voice V3.1.

Als het toestel van een afwezige collega overgaat, kunt u het gesprek voor de college overnemen.

Voorwaarde: u weet het interne telefoonnummer van deze collega en de functie is in de OpenScape Voice voor u ingesteld.

Het toestel van een collega gaat over.

Gerichte overname

Vanuit het rustmenu in het contextmenu selecteren en bevestigen.

of

Hoorn opnemen.

of

Toets indrukken.

Gerichte overname

Selecteren en bevestigen.

Het interne telefoonnummer van het betreffende toestel invoeren en bevestigen. U bent via de hoorn of via de handsfree-voorziening met de beller verbonden.

Stap voor stap

Omschakelen op handsfree telefoneren

Let op de beide verschillende processen en activeer evt. de instelling van uw voorkeur
→ pagina 160.

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn en de functies Microfoon en Luidspreker zijn vrijgeschakeld.

Standaard modus

en

Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoorn opleggen. Vervolgens toets loslaten en gesprek voortzetten.

Landinstelling US-modus

Als de landinstelling US is, hoeft u bij het omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden als u de hoorn neerlegt.

Toets indrukken.

Hoorn opleggen. Gesprek voortzetten.

of

Bij een beveiligde spraakverbinding krijgt u een gesloten slotsymbool, bij een onbeveiligde spraakverbinding een open slotsymbool te zien op het grafische display (zie ook → pagina 46)

Stap voor stap

Naar de hoorn omschakelen

Voorwaarde: u voert handsfree een gesprek.

Hoorn opnemen.

Toets dooft.

Meeluisteren

Personen die in de ruimte aanwezig zijn, kunnen met uw gesprek meeluisteren. Laat de gesprekspartner weten dat u de luidspreker inschakelt.

Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.

Inschakelen

Toets indrukken.

Uitschakelen

Oplichtende toets indrukken.

Naar de modus handsfree schakelen

Brandende toets ingedrukt houden en hoorn opleggen.

Gesprek beëindigen

Toets indrukken.

of

Oplichtende toets indrukken.

of

Verbreken

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Groepsoproep

Het servicepersoneel kan meerdere toestellen samenvoegen in een oproepovernamegroep. Als uw toestel deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, kunt u ook oproepen beantwoorden die bestemd zijn voor andere leden van de groep.

Voor groepsoproepen kan de servicetechnicus de volgende instellingen hebben uitgevoerd:

- De oproep wordt op de telefoon weergegeven maar er is geen signaal te horen.
- De oproep wordt op de telefoon weergegeven en er klinkt een ingesteld belsignaal.
- De oproep wordt op de telefoon weergegeven en er klinkt slechts een meldingstoon.
- De groepsoproep kan zowel door het opnemen van de hoorn als via de menuoptie "Oproep overnemen" worden beantwoord.
- De groepsoproep kan via de menuoptie "Oproep overnemen" maar **niet** alleen door het opnemen van de hoorn worden beantwoord.
- Er is een toets ingesteld voor het beantwoorden van de oproepen.

Er staat een groepsoproep in de wachtrij en op het display met
Overname: *Beller*
voor: *Deelnemer*
weergegeven.

Groepsoproep overnemen

Het pop-upmenu wordt geopend:

Oproep overnemen

Bevestigen.

of

Hoorn opnemen (alleen als de functie door de servicetechnicus is ingesteld)

of

Vrij programmeerbare sensortoets met de functie "Oproepovername" indrukken als deze is ingesteld. De handsfree-functie is geactiveerd.

Groepsoproep negeren

Negeren

Selecteren en bevestigen. De telefoon meldt de groepsoproep niet meer.

Stap voor stap

Opbellen

Als u een kiesplan gebruikt en "Direct kiezen" is ingesteld → pagina 89, wordt automatisch gekozen zodra u een tekenreeks hebt ingevoerd die voorkomt in het kiesplan.

Als u de optie "Oproep tijdens het kiezen weigeren" → pagina 90 toestaat, kunt u niet door een oproep worden onderbroken. Een beller hoort dan de bezettoon.

En-bloc kiezen

Telefoonnummer invoeren. Invoer eventueel met behulp van de TouchGuide → pagina 20 corrigeren.

Hoorn opnemen.

of

Toets indrukken.

of in het pop-upmenu:

Kiezen

Bevestigen.

De verbinding wordt tot stand gebracht.

Kiezen met opgenomen hoorn

Hoorn opnemen.

Telefoonnummer invoeren.

of in het pop-upmenu:

Nummerherhaling S. Hawking

Bevestigen.

De verbinding wordt tot stand gebracht zodra u de gegevensinvoer hebt beëindigd.

Stap voor stap

Kiezen met opgelegde hoorn

Toets indrukken.

Telefoonnummer invoeren.

of

in het pop-upmenu:

Nummerherhaling S. Hawking

Selecteren en bevestigen.

De verbinding wordt tot stand gebracht zodra u de gegevensinvoer hebt beëindigd.

Nummerherhaling

Nummerherhaling vanuit de oproeplijst

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 worden alleen de oproepen voor de hoofdlijn vastgelegd.

Toets zo vaak indrukken tot het tabblad "Gekozen" wordt weergegeven.

Niels, Bohr18.10. 07:06am

Gewenste vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer van de vermelding in de lijst wordt gekozen.

Nummerherhaling vanuit het pop-upmenu

Hoorn opnemen.

of

Toets indrukken.

Nummerherhaling S. Hawking

Selecteren en bevestigen.

Het laatst gekozen telefoonnummer wordt gekozen.

Nummerherhaling vanuit het rustmenu

Nummerherhaling S. Hawking

In het contextmenu van het rustdisplay (→ pagina 30) selecteren en bevestigen. Het laatst gekozen telefoonnummer wordt gekozen.

of

Bij een beveiligde spraakverbinding krijgt u een gesloten slotsymbool, bij een onbeveiligde spraakverbinding een open slotsymbool te zien op het grafische display (zie ook → pagina 46)

Stap voor stap

Microfoon in-/uitschakelen

Om te voorkomen dat uw gesprekspartner kan meeluisteren, bijv. wanneer u even met een collega ruggespraak wilt houden, kunt u de microfoon in de hoorn in het toestel tijdelijk uitschakelen.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Microfoon uitschakelen

Toets indrukken.

Microfoon inschakelen

Oplichtende toets indrukken.

Stap voor stap

Ruggespraak bij tweede gesprekspartner

U kunt tijdens een gesprek een tweede gesprekspartner opbellen. De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Ruggespraak

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van de tweede gesprekspartner invoeren en bevestigen.

of in het pop-upmenu:

Nummerherhaling S. Hawking

Selecteren en bevestigen.

Ruggespraak beëindigen

Verbreken & Terugkeren

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

De ruggespraak wordt beëindigd. De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

Ruggespraak annuleren

Als de gebelde gesprekspartner niet opneemt

In het pop-upmenu:

Verbreken & Terugkeren

Selecteren en bevestigen.

De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

Als de gebelde gesprekspartner opneemt

Verbreken & Terugkeren

In het contextmenu van de verbinding met de tweede gesprekspartner selecteren en bevestigen.

De verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

Stap voor stap

Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen)

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek
→ pagina 55.

Makelen

In het contextmenu van een verbinding selecteren en bevestigen.

Bij het makelen is het niet van belang welk contextmenu wordt geopend. In beide menu's (actieve en passieve verbinding) staat de functie Makelen.

Door telkens "Makelen" te selecteren en te bevestigen, kunt u wisselen tussen de twee gesprekspartners.

Makelen beëindigen

Verbinding in de wachtstand verbreken:

Verbreken

In het contextmenu van de verbinding in de wachtstand selecteren en bevestigen.
De verbinding in de wachtstand wordt verbroken. De actieve verbinding blijft bestaan.

Actieve verbinding verbreken:

Verbreken & Terugkeren

In het contextmenu van de actieve verbinding selecteren en bevestigen.
De actieve verbinding wordt verbroken. De verbinding in de wachtstand wordt in de wacht gehouden en kan via het contextmenu worden bewerkt.

Stap voor stap

Beller verbinden

U kunt de eerste gesprekspartner verbinden met de gesprekspartner van het ruggespraakgesprek. Daarmee beëindigt u het gesprek met de beide gesprekspartners.

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 55 en het verbinden van gesprekspartners moet toegestaan zijn → pagina 57.

Doorverbinden uitvoeren

In het contextmenu van de actieve verbinding selecteren en bevestigen.
De beide andere gesprekspartners worden met elkaar verbonden. U kunt nu de hoorn neerleggen.

of

Verbinden door neerleggen

of

Hoorn neerleggen, of - als u handsfree telefoneert - de luidsprekertoets indrukken. De beide andere gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Verbinden toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen

Selecteren en bevestigen.

Verbinden toestaan

Selecteren en bevestigen.

Ja

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepen omleiden

De OpenScape Voice ondersteunt bovendien doorschakelen via het platform. Deze functies worden beschreven vanaf → pagina 130.

Combineer **nooit** doorschakelen **via het toestel** met de functie doorschakelen **van de** OpenScape Voice.

U kunt oproepen voor uw toestel doorschakelen naar een ander toestel.

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 kunt u een oproepdoorschakeling alleen instellen voor de hoofdlijn.

Voorwaarde: de functie 'Oproep doorschakelen' is geprogrammeerd → pagina 61.

In het doorschakelmenu kunnen drie doorschakelopties worden geprogrammeerd:
- Alle oproepen
- Bij in gesprek
- Bij geen gehoor

Vanwege het directe effect heeft de doorschakeling voor "Alle oproepen" de hoogste prioriteit. Hierna komen de opties "Bij geen gehoor" en "Bij in gesprek".

De ingeschakelde oproepdoorschakeling voor "Alle oproepen" wordt weergegeven in het grafische display als het toestel zich in de ruststand bevindt.

Doorgeschakelde oproepen worden, voor zover toegestaan, vastgelegd in een oproeplijst → pagina 39.

In het menu **Oproepdoorschakeling bewerken** vindt u 3 opties Bestemming. Deze opties zijn toegewezen aan de soorten oproepdoorschakeling.

Alle oproepen (Uit/Aan)
Bestemming
Bezet (Uit/Aan)
Bestemming
Geen antwoord (Uit/Aan)
Bestemming

Voor elke bestemming kan er al een telefoonnummer toegewezen zijn. De optie Bestemming kan dan bijv. Bestemming 12345 luiden.

Stap voor stap

Doorschakelen programmeren

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Bestemmingsnummers voor oproepdoorschakeling opslaan

U kunt voor de oproepdoorschakeling tot 5 bestemmingsnummers opslaan. Deze bestemmingsnummers kunnen dan worden toegewezen aan de verschillende condities voor een doorschakeling.

Toets indrukken.

De instellingen voor de oproepomleidingen kunt u ook via het gebruikersmenu (→ pagina 75) doorvoeren.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Oproepdoorschakeling bewerken — Selecteren en bevestigen.

De overzichtspagina voor het instellen van de oproepdoorschakeling wordt geopend.

Bestemming — Selecteren en bevestigen.

De bestemmingsnummers kunnen via elke optie "Bestemming" van de betreffende doorschakelingsconditie worden opgeslagen.

Favorieten bewerken — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Bestemming 1 — Selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen. Eventueel meer bestemmingsnummers instellen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer aan een doorschakeling toewijzen

Toets indrukken.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Oproepdoorschakeling bewerken — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

De overzichtspagina voor het instellen van de oproepdoorschakeling wordt geopend.

Bestemming

Voor de gewenste doorschakelingsconditie selecteren en bevestigen.

08972228596

Gewenst bestemmingsnummer selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Duur van de oproepsignalering voor een doorschakeling "Bij geen gehoor" vastleggen

U kunt vastleggen hoelang het toestel moet overgaan tot de doorschakeling "Bij geen gehoor" wordt geactiveerd.

Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de servicetechnicus de functie "Server features" heeft uitgeschakeld.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Voorwaarde: het toestel bevindt zich in de ruststand.

Toets indrukken.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Oproepdoorschakeling bewerken

Selecteren en bevestigen.

De overzichtspagina voor het instellen van de oproepdoorschakeling wordt geopend.

Duur

Selecteren en bevestigen.

Voer de gewenste tijd (in sec.) in.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Doorschakelen in-/uitschakelen

Voorwaarde: er is ten minste één bestemmingsnummer geprogrammeerd → pagina 59.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets indrukken.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Oproepdoorschakeling bewerken — Selecteren en bevestigen.

De overzichtspagina voor het instellen van de oproepdoorschakeling wordt geopend.

Alle oproepen — Selecteren en bevestigen, om in- resp. uit te schakelen.

of

Bezet — Selecteren en bevestigen, om in- resp. uit te schakelen.

of

Geen antwoord — Selecteren en bevestigen, om in- resp. uit te schakelen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepdoorschakeling voor alle oproepen inschakelen

Via de functietoets [↳] kunt u de oproepdoorschakeling voor alle oproepen ook direct in- en uitschakelen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Voorwaarde: er is ten minste één bestemmingsnummer geprogrammeerd → pagina 59.

[↳] Toets indrukken.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Na circa 5 seconden verdwijnt het pop-upmenu weer en licht de toets [↳] op.

of

Beantwoorden Bevestigen. De toets [↳] licht op.

De oproepdoorschakeling voor alle oproepen is ingeschakeld.

Als het toestel zich in de ruststand bevindt, wordt op het grafische display het symbool voor oproepdoorschakeling ↳ met het bestemmingsnummer weergegeven.

Oproepdoorschakeling voor alle oproepen uitschakelen

[↳] Oplichtende toets indrukken.

Het pop-upmenu wordt geopend:

Na circa 5 seconden verdwijnt het pop-upmenu weer en dooft de toets [↳].

of

Beantwoorden Bevestigen. De toets [↳] dooft.

De oproepdoorschakeling voor alle oproepen is uitgeschakeld.

Stap voor stap

Terugbellen

Als een gekozen interne gesprekspartner bezet is of zich niet meldt, kunt u een terugbelopdracht achterlaten.
U wordt teruggebeld zodra het toestel niet meer bezet is.

Deze optie is alleen beschikbaar als ze door het servicepersoneel is geactiveerd.

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 worden alleen de terugbelopdrachten voor de hoofdlijn vastgelegd.

Terugbelopdracht achterlaten

Voorwaarde: de gekozen aansluiting is bezet of niemand meldt zich.

In het pop-upmenu:

Terugbellen

Selecteren en bevestigen.

Terugbelopdracht wissen

Wanneer een terugbelverzoek niet meer zinvol is, omdat u de betreffende persoon bijvoorbeeld persoonlijk ontmoet heeft, kunt u de terugbelopdracht wissen.

Voorwaarde: er is een terugbelopdracht achtergelaten.

Terugbellen annuleren

In het contextmenu van het rustdisplay (→ pagina 30) selecteren en bevestigen.

Verbreken

In het pop-upmenu bevestigen. Alle terugbelopdrachten worden gewist.

Stap voor stap

Op een terugbelopdracht reageren

Voorwaarde: er is een terugbelopdracht achtergelaten. Het toestel gaat over en op het grafische display verschijnt informatie over de gesprekspartner met het terugbelsymbool

Het pop-upmenu wordt geopend:

Terugbelopdracht aannemen

Beantwoorden

Selecteren en bevestigen.

Terugbelopdracht weigeren

Weigeren

Selecteren en bevestigen.

De aangevraagde terugbelopdracht wordt gewist. De beller hoort de bezettoon. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen in de oproeplijst voor gemiste oproepen.

Terugbelopdracht doorschakelen

Omleiden

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen.

Stap voor stap

Terugbelopdracht toestaan

Terugbellen bij bezet/geen gehoor toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Uitgaande gesprekken — Selecteren en bevestigen.

Terugbellen: bezet — Selecteren en bevestigen.

of

Terugb.: geen antw. — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Gemiste oproep terugbellen

Als er tijdens uw afwezigheid oproepen voor u binnenkomen, wordt dit door een melding → pagina 29 op het rustdisplay aangegeven. Bovendien licht de Mode Key wit op.

Gemiste oproepen worden vastgelegd in de oproeplijst voor gemiste oproepen. In de lijst staat informatie over de gemiste oproep en vanuit deze lijst kunt u ook direct terugbellen.

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 worden alleen de gemiste oproepen voor de hoofdlijn vastgelegd.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Gemiste" wordt weergegeven.

Karl, Gross 20.05. 10:06

Vermelding in lijst selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Een gedetailleerde beschrijving van de oproeplijsten vindt u op → pagina 39.

Stap voor stap

Vrij programmeerbare sensortoetsen

Het toestel is voorzien van diverse functies die u desgewenst onder vrij programmeerbare sensortoetsen kunt programmeren.

Het toestel beschikt over 9 (OpenStage 80) of 8 (OpenStage 60) vrij programmeerbare sensortoetsen die allemaal twee niveaus hebben waarop u zelf een functie kunt programmeren.

De vrij programmeerbare sensortoets "Shift" die wordt gebruikt om te wisselen tussen de twee niveaus van de vrij programmeerbare sensortoetsen, is reeds geprogrammeerd. We raden u aan de instelling van deze vrij programmeerbare sensortoets niet te wijzigen omdat u deze toets nodig hebt om te wisselen tussen de twee niveaus van de vrij programmeerbare sensortoetsen.

De opschriften van de vrij programmeerbare sensortoetsen worden weergegeven op de rechterrand van het display.

U kunt de vrij programmeerbare sensortoetsen ook programmeren via de webinterface → pagina 187.

Lijst met beschikbare functies

1. Niet toegewezen
2. Direct kiezen
3. Nummerherhaling
4. Alle oproepen doorschakelen
5. Door geen antw
6. Doorschakelen bij bezet
7. Belsignaal uit
8. Wachtstand
9. Makelen
10. Blind transfer oproep
11. Doorverbinden
12. Omleiden
13. Shift
14. Conferentie
15. Headset
16. Niet storen
17. Opr.overname
18. Naamkiezen
19. Functie wisselen
20. Mobility
21. Gerichte overname
22. Terugbellen
23. Terugbellen annuleren
24. Ruggespraak
25. Aankloppen wisselen
26. Direct belsignaal

Stap voor stap

Vrij programmeerbare sensortoets programmeren

Vrij programmeerbare sensortoets waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken tot het invoerveld verschijnt.

of

U kunt de programmering van de toetsen ook via het gebruikersmenu oproepen.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon

Selecteren en bevestigen.

Programmeertoetsen

Selecteren en bevestigen. U wordt gevraagd om de toets in te drukken die u wilt programmeren.

Vrij programmeerbare sensortoets waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken. De vrij programmeerbare sensortoets brandt continu.

Normaal

Selecteren en bevestigen om het eerste niveau te programmeren.

of

Verplaatst

Selecteren en bevestigen om het tweede niveau te programmeren.

Niet storen

Gewenste functie (bijv. Niet storen) in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Label

Eventueel selecteren en bevestigen om het toetsopschrift op het grafische display te wijzigen.

Gewenst toetsopschrift invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Uitgebreide functies programmeren

Naamkiezen uitgebreid

Vrij programmeerbare sensortoets waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken tot het invoerveld verschijnt. De vrij programmeerbare sensortoets brandt continu.

Normaal

Selecteren en bevestigen.

Naamkiezen

Gewenste functie in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Label

Selecteren en bevestigen om de toetslabels op het grafische display te wijzigen.

Gewenste toetslabel (bijv. de gewenste gesprekspartner) invoeren en bevestigen.

Instelling

Voor het invoeren van een bestemmingsnummer selecteren en bevestigen.

Bestemmingsnummer van de gesprekspartner invoeren en bevestigen.

In de kiesstring kunt u speciale tekens selecteren en invoegen:

Symbool	Functie
	menu voor speciale tekens oproepen
«	om de verbinding te verbreken
~	voor een ruggespraakgesprek
»	om een normale oproep te doen
¬	om een pauze in te lassen, bijv. voor internationaal kiezen

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Functieomschakeling

Alleen te gebruiken voor functies in de "groepsschakeling" (→ pagina 141).

Vrij programmeerbare sensortoets waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken tot het invoerveld verschijnt. De vrij programmeerbare sensortoets brandt continu.

Normaal

Selecteren en bevestigen.

Functie wisselen

Gewenste functie in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Label

Selecteren en bevestigen om de toetslabels op het grafische display te wijzigen.

Gewenste toetslabel (bijv. "Bezet/Vrij") invoeren en bevestigen.

Instelling

Voor het invoeren van de betreffende code selecteren en bevestigen.

Code, bijv. *96 (raadpleeg het servicepersoneel) invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Omleiden

Vrij programmeerbare sensortoets waaronder u een functie wilt programmeren, indrukken tot het invoerveld verschijnt. De vrij programmeerbare sensortoets brandt continu.

Normaal

Selecteren en bevestigen.

Alle oproepen doorschakelen

Een van de doorschakelsoorten selecteren:
- Alle oproepen doorschakelen
- Doorschakelen bij geen antwoord
- Doorschakelen bij bezet

Gewenste functie in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Label

Selecteren en bevestigen om de toetslabels op het grafische display te wijzigen.

Toetslabel overnemen of wijzigen en bevestigen.

Stap voor stap

Instelling

Voor het invoeren van de doorschakelbestemming selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van de omleidingsbestemming invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Direct kiezen

Met deze functie schakelt u de vooringestelde vertraging (→ pagina 105) voor alle lijntoetsen aan of uit.

Aankloppen in/uitschakelen

Met deze functie bepaalt u per toets of een tweede oproep al dan niet is toegestaan. Voorwaarde hiervoor is wel dat een tweede oproep in principe is toegestaan (→ pagina 81).

Vrij programmeerbare sensortoetsen gebruiken

Afhankelijk van de huidige status van het toestel kunt u geprogrammeerde functies oproepen. De naam van de functie wordt weergegeven nadat u op een vrij programmeerbare sensortoets hebt gedrukt.

Voorbeeld 1: opgeslagen contact bellen of telefoonnummer kiezen

Voorwaarde: het rustmenu wordt weergegeven op het grafische display.

Vrij programmeerbare sensortoets voor opgeslagen contact indrukken tot op het grafische display de procedure voor het tot stand brengen van de verbinding wordt weergegeven. De vrij programmeerbare sensortoets begint continu te branden.

Stap voor stap

Voorbeeld 2: belsignaal voor inkomende oproepen uitschakelen

Vrij programmeerbare sensortoets "Belsignaal uit" indrukken. De vrij programmeerbare sensortoets begint continu te branden.

Het belsignaal is uitgeschakeld. Bij een inkomende oproep knippert nu de vrij programmeerbare sensortoets.

Vrij programmeerbare sensortoetsen resetten (vanaf V1 R3.x)

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Reset

Selecteren en bevestigen om naar het menu **Reset gebruikersgegevens** te gaan.

Functietoetsgegevens

Selecteren

Ja

In het contextmenu selecteren en bevestigen om de inhoud van alle sensortoetsen te wissen.

Reset uitvoeren

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Comfortfuncties

Inkomende oproepen

Oproep weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren.

In het pop-upmenu:

Weigeren

Selecteren en bevestigen.
De beller hoort de bezettoon.

Als het telefoonnummer van de geweigerde beller is meegestuurd, wordt dit opgeslagen in de oproeplijst. U kunt de beller dan later terugbellen.

Oproep omleiden

Oproepomleiding gebruiken

Voorwaarde: een inkomende oproep wordt weergegeven of gesignaleerd.

In het pop-upmenu:

Omleiden

Selecteren en bevestigen.
Als er een bestemmingsnummer → pagina 74 is opgeslagen, wordt de oproep direct omgeleid.

of

Als u in de instellingen van de omleiding geen telefoonnummer hebt opgeslagen, verschijnt een pop-upmenu en wordt u gevraagd een bestemmingsnummer voor de oproepomleiding in te voeren.

Bestemmingsnummer invoeren en bevestigen.
De oproep wordt omgeleid.

Stap voor stap

Oproepomleiding toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen — Selecteren en bevestigen.

Omleiden — Selecteren en bevestigen.

Omleiding toestaan — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Default bestemming — Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer invoeren waarnaar de beller moet worden omgeleid, en bevestigen.

Bij een actieve oproepomleiding actief is het niet absoluut noodzakelijk om een bestemmingsnummer in te voeren. Als u een oproep wilt omleiden, wordt u gevraagd een bestemmingsnummer in te voeren als er geen bestemmingsnummer is opgeslagen.

of

Omleiden naar een snelkiesnummer

Een oproep kan via de snelkiestoets naar een bestemming worden omgeleid, als de toets is gedefinieerd en de omleidfunctie door het servicepersoneel is ingeschakeld → pagina 103.

Oml. naar snelk. — Selecteren en bevestigen.

Ja — In contextmenu selecteren en bevestigen om de omleiding toe te staan.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepdoorschakeling configureren

De instellingen voor de oproepomleidingen kunt u ook via de omleidingstoets (→ pagina 59) doorvoeren.

Toets net zo vaak indrukken totdat "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen

Selecteren en bevestigen.

Doorschakelen

Selecteren en bevestigen.

De beschrijving van de instellingen kunt u vinden bij de beschrijving vanaf → pagina 58.

Omleiding configureren (vanaf V1 R3.x)

Instellingen

Selecteren en bevestigen.

De beschrijving van de instellingen kunt u vinden bij de beschrijving vanaf → pagina 58.

Waarschuwingen instellen (vanaf V1 R3.x)

In het menu Doorschakel-alerts schakelt u visuele en hoorbare waarschuwingssignalen voor de omleiding in en uit (dit gaat niet via de omleidingstoets).

Attentiesignalen

Selecteren en bevestigen.

Optische signalen

Selecteren.

Ja

In het contextmenu Ja/Nee selecteren en bevestigen.

of

Akoestische alerts

Selecteren.

Ja

In het contextmenu Ja/Nee selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Verbinding in de wachtstand zetten

Met deze functie plaatst u een gesprek in de wachtstand, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de gesprekspartner kan meeluisteren bij interne ruggespraak. De wachtende gesprekspartner hoort een wachtmelodie, wanneer **Music on hold** van zijn toestel is ingeschakeld → pagina 78.
De functie "Wachtstand" moet zijn geactiveerd door het servicepersoneel.

Voorwaarde: u voert een gesprek.

Wachtstand

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Gesprek weer terugnemen uit de wachtstand:

Opnieuw verbinden

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Lijntoetsen gebruiken

Op MultiLine-toestel kunt u gesprekken ook met de lijntoetsen in de "Wachtstand" zetten.

De betreffende lijntoets indrukken. De led van de lijntoets begint te flikkeren. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Gesprek weer terugnemen uit de wachtstand:

De betreffende lijntoets indrukken. De led van de lijntoets licht op. Het gesprek wordt weer teruggenomen.

Op andere MultiLine-toestellen waarop deze lijn is ingesteld, wordt door middel van de led-indicatie → pagina 23, of de statusindicatie op het tabblad "Overzicht" → pagina 35 aangegeven dat het gesprek in de wachtstand is geplaatst. Gebruikers van deze toestellen kunnen het gesprek nu overnemen.

Stap voor stap

Wachtstatus van een gesprek in de wachtstand

U kunt nadat u een gesprek in de wachtstand hebt geplaatst, de hoorn opleggen en vervolgens bepalen wat u doet: het gesprek weer terugnemen of de verbinding verbreken.

Voorwaarde: u hebt een gesprek in de wachtstand geplaatst en de hoorn opgelegd.

In het pop-upmenu:

Wachtstand terugnemen — Selecteren en bevestigen om de verbinding in de wachtstand handsfree weer terug te nemen.

of

Verbreken — Selecteren en bevestigen om de verbinding in de wachtstand te verbreken.

Wachtstandherinneringstoon in-/uitschakelen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

W.-herinn. toestaan — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Tijd voor wachtstandherinnering vastleggen

Met de functie "Wachtstandherinnering" legt u vast wanneer u automatisch wordt herinnerd aan een gesprekspartner in de wachtstand. De laagste waarde is 1, de herinneringstoon klinkt dan na 1 minuut. De hoogste waarde is 99 minuten. Met 0 schakelt u de herinnering uit.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken totdat "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

Vertr. wacht herin. — Selecteren en bevestigen.

Een waarde tussen 3 en 15 invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Music on hold

Wanneer uw gesprekspartner u in de wachtstand plaatst, krijgt u wachtmuziek te horen, mits u deze optie hebt ingeschakeld.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken totdat "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Music on hold	Selecteren en bevestigen.
Ja	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen.

Tweede oproep (aankloppen)

Terwijl u telefoneert, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden. De beller hoort de vrijtoon, bij u wordt er in de vorm van een aankloptoon "aangeklopt". U kunt deze tweede oproep weigeren of beantwoorden. Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek eerst beëindigen of het gesprek in de wachtstand plaatsen om het later voort te zetten.
U kunt een tweede oproep of de aankloptoon ook verhinderen → pagina 81.

Tweede oproep beantwoorden

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie "Tweede oproep" is toegestaan → pagina 81.

In het pop-upmenu:

Beantwoorden	Selecteren en bevestigen.
	U kunt met de tweede beller spreken. De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet.
Verbreken & Terugkeren	In het contextmenu van de tweede oproep selecteren en bevestigen.
	Het gesprek met de tweede gesprekspartner wordt beëindigd en de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer tot stand gebracht.

Tweede oproep weigeren

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie "Tweede oproep" is toegestaan → pagina 81.

In het pop-upmenu:

Weigeren	Selecteren en bevestigen.
	De tweede oproep wordt geweigerd. De beller hoort de bezettoon. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen in de oproeplijst voor gemiste oproepen.

Stap voor stap

Tweede oproep omleiden

Voorwaarde: u voert een gesprek en de functie "Tweede oproep" is toegestaan → pagina 81.

In het pop-upmenu:

Omleiden

Selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen.

De tweede oproep wordt omgeleid naar de aangegeven bestemming.

Beller verbinden

Doorverbinden uitvoeren

In het contextmenu van de actieve verbinding selecteren en bevestigen. De beide andere gesprekspartners zijn met elkaar verbonden. U kunt nu de hoorn neerleggen of opnieuw kiezen.

of

Verbinden door neerleggen

Voorwaarde: Verbinden door neerleggen is geactiveerd (raadpleeg het servicepersoneel).



Hoorn neerleggen, of - als u handsfree telefoneert - de luidsprekertoets indrukken. De beide andere gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Stap voor stap

Tweede oproep toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Als de functie "Tweede oproep" (Aankloppen) is uitgeschakeld, hoort een beller de bezettoon als u net een gesprek voert.

Voorwaarde: de optie is ingesteld door het servicepersoneel.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen — Selecteren en bevestigen.

Afhandeling — Selecteren en bevestigen.

Aankloppen toestaan — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Als **Aankloppen toestaan** is ingeschakeld, kunt u afwisselend met een geconfigureerde toets de tweede oproep toestaan of verbieden (→ pagina 71).

Stap voor stap

Gesprek doorverbinden

Het gesprek dat u voert, kunt u met of zonder ruggespraak doorverbinden naar een ander toestel.

Zonder ruggespraak doorverbinden

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opties "Gesprek doorverbinden" en "Neerleggen bij oproeptoon" zijn toegestaan → pagina 83.

Onaangekondigd doorverbinden

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Telefoonnummer van de tweede gesprekspartner invoeren naar wie het gesprek moet worden doorverbonden, en bevestigen.

Als het gesprek met succes is doorverbonden, keert het grafische display terug in de ruststand.

Met ruggespraak doorverbinden

U kunt de ontvanger vooraf laten weten dat er een gesprek wordt doorverbonden.

Voorwaarde: u voert een gesprek. De opties "Gesprek doorverbinden" en "Neerleggen bij oproeptoon" zijn toegestaan → pagina 83.

Ruggespraak

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Telefoonnummer van het toestel invoeren waarmee het gesprek moet worden doorverbonden.

Kiezen

Bevestigen.

Als de gesprekspartner zich meldt:

Vertel de gesprekspartner dat er een gesprek naar het toestel wordt doorverbonden.

Doorverbinden uitvoeren

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Als de gesprekspartner zich niet meldt:

U hoeft niet te wachten tot de tweede gesprekspartner zich heeft gemeld om het gesprek door te verbinden.

Doorverbinden voltooien

In het contextmenu van de verbinding selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

of Leg de hoorn op of, als u handsfree telefoneert, druk op de brandende toets [ ] om het gesprek door te verbinden.

Als de gesprekspartner zich niet meldt, wordt u teruggebeld door de eerste gesprekspartner.

Gesprek doorverbinden toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

Doorverb. toestaan — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

"Neerleggen bij oproeptoon" toestaan

Als deze optie is toegestaan, kunt bij het doorverbinden de hoorn opleggen, ook als de gebelde gesprekspartner nog niet heeft opgenomen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Uitgaande gesprekken — Selecteren en bevestigen.

Doorverb bij belsig — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

CTI-oproepen

Auto-answer en beep-signaal

Wanneer u met een CTI-toepassing (bijv. Outlook) een nummer kiest en de Auto-answer is ingeschakeld, schakelt het toestel automatisch naar de handsfree-modus. Is de auto-answer-modus niet ingeschakeld, dan gaat de telefoon eerst over. U dient in dat geval de luidsprekertoets in te drukken of de hoorn op te nemen om de verbinding tot stand te brengen. Deze instelling bepaalt ook, of inkomende oproepen wel of niet automatisch worden beantwoord. Wanneer een gesprek automatisch wordt aangenomen, hoort men een pieptoon, als deze functie is ingeschakeld. Een speciale toepassing vindt u op → pagina 102.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Voorwaarde: de optie is ingesteld door het servicepersoneel.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen — Selecteren en bevestigen.

CTI oproepen — Selecteren en bevestigen.

Auto-answer — Selecteren en bevestigen.

Ja — Selecteren en bevestigen.

Beep on auto-answer — Selecteren en bevestigen.

Ja — Selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Beep on Auto-unhold

U kunt een gesprek dat in de wachtstand staat zowel via de CTI-applicatie als via de telefoon weer voorzetten. Als de functie ingeschakeld is, klinkt er een piepsignaal, wanneer u tussen een actief gesprek en een wachtend gesprek wisselt.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Voorwaarde: de optie is ingesteld door het servicepersoneel.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen — Selecteren en bevestigen.

CTI oproepen — Selecteren en bevestigen.

Beep on auto-unhold — Selecteren en bevestigen.

Ja — Selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Opbellen

Met naamkiestoets kiezen

U kunt telefoonnummers die u vaak kiest, opslaan onder vrij programmeerbare sensortoetsen → pagina 67. Als u een dergelijke "naamkiestoets" circa 3 seconden indrukt, verschijnt het opgeslagen contact of het telefoonnummer en wordt het kiezen gestart.

Voorwaarde: er is een naamkiestoets ingesteld → pagina 67.

Op geprogrammeerde naamkiestoets drukken. Het kiezen wordt gestart.

Vanuit lokaal telefoonboek kiezen

Toets indrukken.

Niels, Bohr

Selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Details

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Zakelijk 2

Het voorkeursnummer selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Uitgebreide informatie over het lokale telefoonboek vindt u vanaf → pagina 108.

Vanuit LDAP-database kiezen

Voorwaarde: u hebt een vermelding via de LDAP-database gezocht en geselecteerd → pagina 114.

Isaac, Newton

Gewenste vermelding selecteren.

Kiezen

In het contextmenu selecteren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Uitgebreide informatie over de LDAP-database vindt u vanaf → pagina 114.

Stap voor stap

Telefoonnummer vanuit een lijst bellen

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister van de gewenste oproeplijst actief is.

Niels, Bohr18.10. 07:06am

Gewenste vermelding selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer van de vermelding in de lijst wordt gekozen.

Als de gesprekspartner die bij de vermelding in de oproeplijst hoort, in het telefoonboek staat, wordt het bijbehorende symbool voor het telefoonnummer weergegeven → pagina 108. Als voor de betreffende persoon meer telefoonnummers in het telefoonboek zijn opgeslagen, kunt u deze eveneens selecteren in het contextmenu.

Contact uit een groep bellen

Toets indrukken.

Opties

Selecteren en bevestigen.

Groepen

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

@Home

Gewenste groep selecteren en bevestigen.

Weergeven

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Niels, Bohr

Groepslid selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Als de gesprekspartner als contact in het telefoonboek staat, wordt het bijbehorende symbool voor het telefoonnummer weergegeven → pagina 108. Als voor de betreffende persoon meer telefoonnummers in het telefoonboek zijn opgeslagen, kunt u deze eveneens selecteren in het contextmenu.

Stap voor stap

Automatische kiesvertraging gebruiken

Na afloop van een configureerbare vertragingstijd wordt in aansluiting op de invoer van het laatste cijfer automatisch het kiezen gestart. De kiesvertraging wordt in verschillende gevallen toegepast:

- Kiezen vanuit de ruststand
- Doorschakelen van een inkomende oproep.
- Ruggespraak
- Een aangenomen gesprek doorverbinden

De vertraging kan op de volgende wijzen worden verkort:

- Toets OK indrukken. Dit is altijd mogelijk.
- De hoorn opnemen. De vertraging wordt alleen verkort als u een nummer hebt ingevoerd in de ruststand of een telefoonnummer voor ruggespraak hebt ingevoerd met opgelegde hoorn.
- Luidsprekertoets indrukken. De vertraging wordt alleen verkort als u een nummer hebt ingevoerd in de ruststand bij niet brandende luidsprekertoets of als u een nummer hebt ingevoerd voor ruggespraak bij niet brandende luidsprekertoets.

Als het servicepersoneel een alarmnummer heeft ingesteld, wordt voor dit nummer de kiesvertraging teruggebracht tot een seconde.

Instellingen voor kiesvertraging

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Deze instelling wordt niet toegepast op het automatisch kiezen van het alarmnummer.

Bij de instelling **Vertraging autodial** moet u, als u met opgelegde hoorn kiest, de optie "Kiezen" bevestigen, de luidsprekertoets indrukken of wachten tot de kiesvertraging is afgelopen om de verbinding tot stand te brengen.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Stap voor stap

Configuratie	Selecteren en bevestigen.
Uitgaande gesprekken	Selecteren en bevestigen.
Vertraging autodial	Selecteren en bevestigen.
	Gewenste waarde invoeren en bevestigen.
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen.

"Oproep tijdens het kiezen weigeren" toestaan

Als u deze functie inschakelt, wordt een oproep die tijdens het kiezen binnenkomt, geweigerd. De beller hoort dan de bezettoon.

	Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.
Gebruiker	Bevestigen.
evt.	Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.
Configuratie	Selecteren en bevestigen.
Uitgaande gesprekken	Selecteren en bevestigen.
Bezet bij kiezen	Selecteren en bevestigen.
Ja	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen.

Deze instellingsmogelijkheid vindt u ook in het menu "Inkomende oproepen" > "Afhandeling".

Stap voor stap

Conferentie

Lokaal confereren

Deze vorm van conferentie wordt ook wel 'conferentie met drie personen' genoemd. Er zijn dus maximaal 3 deelnemers.

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 55 of u hebt een tweede gesprek aangenomen → pagina 79 en de conferentiefunctie is toegestaan → pagina 92.

Lokale conferentie opbouwen

Om de conferentie te starten, kunt u de conferentiefunctie zowel via het contextmenu van de actieve verbinding als die van de wachtende verbinding oproepen.

Conferentie

In het contextmenu van een verbinding selecteren en bevestigen. U bent met beide gesprekspartners gelijktijdig verbonden. Conferentie wordt weergegeven.

Naar afzonderlijk gesprek wisselen

Gebruiker

Selecteer de verbinding die u wilt verbreken.

Verbreken

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Met de nu nog overblijvende deelnemer hebt u een gewone 1:1-verbinding.

of

Als u een beveiligde verbinding had met een gesprekspartner en ruggespraak start, wordt de huidige partner in de wachtstand geplaatst. De nieuwe verbinding uit de ruggespraak kan zowel beveiligd als onbeveiligd zijn. Als nu de drie deelnemers worden samengevoegd tot één conferentie, dan blijft de eerste verbinding beveiligd.

Zodra de verbinding met een partner niet beveiligd is, is ook de hele conferentie niet beveiligd. (zie ook → pagina 46)

Het betreffende slotsymbool verschijnt op de regel "Conferentie".

Stap voor stap

Lokale conferentie beëindigen

Gesprekspartners met elkaar verbinden

Voorwaarde: de functie "Verbinden in lokale conferentie toestaan" (→ pagina 93) is ingeschakeld.

Conf beëindigen

In het contextmenu voor "Conferentie" selecteren en bevestigen.

of

of

Hoorn neerleggen, of - als u handsfree telefoneert - de luidsprekertoets indrukken. De beide gesprekspartners blijven verbonden. Uw verbinding met de conferentie wordt verbroken.

Gesprekspartner uit de conferentie schakelen

Conf beëindigen

In het contextmenu voor "Conferentie" selecteren en bevestigen. Beide verbindingen worden verbroken – de conferentie is opgeheven.

Lokale conferentie toestaan

Met deze optie staat u de functie "Lokale conferentie" toe of verbiedt u deze functie.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen

Selecteren en bevestigen.

Conf. toestaan

Selecteren en bevestigen.

Ja

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Doorverbinden in conferenties toestaan

Met deze optie kunt u toestaan of verbieden dat uw beide gesprekspartners na beëindiging van een conferentie met elkaar worden verbonden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

In conf. schakelen — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Systeemondersteunde conferentie (vanaf V1 R3.x)

Deze conferentie wordt ook wel "Grote conferentie" genoemd. Deze kan uit maximaal tien deelnemers bestaan.

Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek → pagina 55 of u hebt een tweede oproep beantwoord → pagina 79 en de "systeemondersteunde conferentie" is door de servicetechnicus ingesteld.

Conferentie opbouwen

Conferentie

In het contextmenu van een verbinding selecteren en bevestigen. U bent met de eerste twee gesprekspartners gelijktijdig verbonden. De conferentie wordt met de huidige deelnemers weergegeven. U kunt nu:

- Een ruggespraakgesprek voeren
- De conferentie in de wachtstand plaatsen
- De conferentie verlaten

Ruggespraakgesprek voeren

Ruggespraak

In het contextmenu voor "Conferentie" selecteren en bevestigen. Als de gesprekspartner zich meldt, kunt u

- Makelen tussen de deelnemer en de conferentie
- Het ruggespraakgesprek verbinden met een andere deelnemer die u dan belt
- Het ruggespraakgesprek beëindigen en naar de conferentie terugkeren
- De ruggespraakpartner bij de conferentie betrekken.

Conferentie uitbreiden

Voorwaarde: u voert het ruggespraakgesprek en de conferentie wordt in de wachtstand geplaatst.

Conferentie

In het contextmenu van het ruggespraakgesprek selecteren en bevestigen. De deelnemer wordt in de conferentie opgenomen. Alleen de conferentie met alle huidige deelnemers wordt nog weergegeven.

Conferentie in de wachtstand plaatsen

Wachtstand

In het contextmenu voor "Conferentie" selecteren en bevestigen. De conferentie wordt in de wachtstand geplaatst en u kunt bijvoorbeeld ruggespraak voeren in de kamer.

Stap voor stap

Conf beëindigen

Conferentie verlaten

In het contextmenu voor "Conferentie" selecteren en bevestigen. Uw verbinding met de conferentie wordt verbroken en u kunt bijvoorbeeld opnieuw kiezen. De andere gesprekspartners blijven verbonden.

of

Bij de systeemondersteunde conferentie wordt op de regel Conferentie een gesloten slotsymbool voor een beveiligde en een open slotsymbool voor een onbeveiligde spraakverbinding weergegeven→ pagina 46).

De weergave hangt af van het feit of de conferentieserver een beveiligde spraakverbinding ondersteunt. De betreffende weergave wordt door de conferentieserver bepaald.

Stap voor stap

Telefoneren met MultiLine

U kunt de OpenStage 60/80 ook gebruiken als MultiLine-toestel. Neem bij vragen over de configuratie contact op met het servicepersoneel.

Hieronder worden telefoniesituaties op het MultiLine-toestel beschreven. Voor een beter begrip raden we u aan eerst de informatie over de uitgebreide telefonietoepassing en de bediening van de lijntoetsen te lezen. Daarnaast kunt u individuele instellingen voor uw MultiLine-toestel vastleggen. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke componenten vindt u in deze hoofdstukken:

- Inleiding van MultiLine → pagina 13
- Lijnen en lijntoetsen → pagina 22
- De telefonie-interface → pagina 35
- Individuele instellingen → pagina 104

Inkomende oproepen

De wijze waarop u wordt gewezen op inkomende oproepen, is afhankelijk van uw individuele instellingen → pagina 158.

Oproep voor de hoofdlijn beantwoorden

In dit geval reageert het toestel als een SingleLine-toestel → pagina 46 en → pagina 73.

Oproep voor een nevenlijn beantwoorden

Voorwaarde: de nevenlijn is op uw MultiLine-toestel ingesteld.

Hoorn gebruiken

Hoorn opnemen.

Gesprek voeren.

De lijn waarover het belsignaal binnenkomt, wordt automatisch geselecteerd. Als er op meerdere lijnen oproepen binnenkomen, wordt u verbonden met de lijn die al het langst 'overgaat'.

Stap voor stap

Lijntoets gebruiken

Knipperende lijntoets indrukken.

Handsfree telefoneren.

of

Beantwoorden

Bevestigen.

Handsfree telefoneren.

Opbellen

Voordat u op een MultiLine-toestel kunt kiezen, moet u een lijn beleggen.

De lijnbelegging kan individueel worden geconfigureerd. Het servicepersoneel kan vastleggen of en met welke prioriteit de lijnen op het toestel automatisch worden belegd.

Als u een nevenlijn hebt belegd, dan blijft deze voor u gereserveerd om te kiezen gedurende de tijd die het servicepersoneel heeft ingesteld. In deze tijd kan een ander toestel waarop deze lijn ook is aangesloten, de lijn niet beleggen.

Lijn handmatig beleggen

Hoorn opnemen of handsfree-toets of headset-toets indrukken.

Gewenste lijntoets indrukken.

of

Toets bij neergelegde hoorn zo vaak indrukken tot het toepassingstabblad **Overzicht** actief is → pagina 35.

Lijn 2

Gewenste lijn (bijv. "Lijn 2") selecteren en bevestigen. Het tabblad van deze lijn wordt weergegeven.

Telefoonnummer invoeren of bijv. nummerherhaling gebruiken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Stap voor stap

Lijn automatisch beleggen

Voorwaarde: de servicetechnicus heeft de automatische lijnbelegging geconfigureerd.

of of

Hoorn opnemen of handsfree-toets of headset-toets indrukken.

De volgens de configuratie vastgelegde lijn is bezet.

Telefoonnummer invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Laatstgekozen nummer kiezen

Het laatstgekozen telefoonnummer op uw toestel (bij lijntoetsen de hoofdlijn) wordt in het pop-upmenu aangeboden, zodat u het opnieuw kunt kiezen.

of of

Hoorn opnemen of handsfree-toets of headset-toets indrukken.

De gewenste lijn beleggen → pagina 97.

in het pop-upmenu:

Opnieuw bellen {1} 123456

Bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Stap voor stap

Tijdens een gesprek

Telefoneren op een lijn

Zolang u op een MultiLine-toestel maar éé lijn gebruikt en alle gesprekken op dezelfde lijn binnenkomen, bedient u het toestel op dezelfde wijze als een SingleLine-toestel:

- Nummerherhaling → pagina 53
- Ruggespraak → pagina 55
- Makelen → pagina 56
- Terugbellen → pagina 63
- Wachtstand → pagina 76
- Tweede oproep (aankloppen) → pagina 79
- Gesprek doorverbinden → pagina 82
- Conferentie → pagina 91

Functies die u alleen voor de hoofdlijn kunt gebruiken:

- Oproeplijsten → pagina 39
- Voicemailberichten → pagina 42
- Oproepen omleiden → pagina 58
- Niet storen → pagina 118

De wijze waarop u wordt gewezen op inkomende oproepen, is afhankelijk van uw individuele instellingen → pagina 107.

Stap voor stap

Telefoneren met meerdere lijnen

Tweede gesprek aannemen

De wijze waarop u wordt gewezen op inkomende oproepen, is afhankelijk van de instellingen voor "Rollover" → pagina 107.

Voorwaarde: u voert een gesprek, op een andere lijn komt een oproep binnen.

Gesprek op lijn 1.

Lijntoets lijn 2 indrukken. Het gesprek op lijn 1 wordt in de "Wachtstand" geplaatst.

Alle MultiLine-gebruikers die de lijn in de wachtstand gemeenschappelijk gebruiken → pagina 23, kunnen het gesprek in de wachtstand nu overnemen. Als u wilt verhinderen dat het gesprek wordt overgenomen, moet u het gesprek in "Ruggespraak" → pagina 55 houden.

Afhankelijk van de instelling die de servicetechnicus heeft doorgevoerd, moet u eventueel tweemaal de lijntoets indrukken, om de oproep op de andere lijn over te nemen. Afhankelijk van de instelling wordt het eerste gesprek vervolgens in de wachtstand geplaatst of opgeroepen.

Gesprek op lijn 2 voeren.

Gesprek op lijn 2 beëindigen.

Lijntoets lijn 1 indrukken.

Gesprek op lijn 1 voortzetten.

Stap voor stap

Snelkiestoets

Naast lijntoetsen kan het servicepersoneel ook snelkiestoetsen definiëren. Met een snelkiestoets kunt u een interne gesprekspartner rechtstreeks opbellen, gesprekken voor deze persoon overnemen of oproepen rechtstreeks naar hem omleiden.

Gebruiker direct opbellen

U kunt de snelkiestoets niet gebruiken op momenten dat de betreffende persoon een oproep ontvangt (led knippert).

Vanuit het rustmenu opbellen

Betreffende snelkiestoets indrukken.

of

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingstabblad **Overzicht** actief is.

Snelkiestoets 1

Directe lijn selecteren en bevestigen. De toets licht op en de verbinding wordt via de hoofdlijn opgebouwd.

Het servicepersoneel kan de snelkiestoets zodanig configureren dat de verbinding ook wordt opgebouwd, als bij de snelkiesbestemming de functie Niet storen is ingeschakeld of wanneer daar een oproepdoorschakeling is ingesteld.

Ruggespraak bij de snelkiesbestemming

Voorwaarde: u voert een gesprek en de snelkiestoets is voor ruggespraak geconfigureerd.

Betreffende snelkiestoets voor de ruggespraak indrukken. De toets licht op en de verbinding wordt opgebouwd. Wanneer de oproep wordt beantwoord, kunt u makelen, het eerste gesprek overnemen of een conferentie activeren.

Is niet ruggespraak, maar doorverbinden geconfigureerd, dan kunt u het actuele gesprek alleen met de snelkiesbestemming verbinden.

Stap voor stap

Gesprek overnemen

U kunt gesprekken voor de snelkiesbestemming overnemen. Bij een oproep voor de lijn van deze persoon knippert de led.

Indirecte overname

Voorwaarde: de functie Auto-answer is uitgeschakeld → pagina 85.

Snelkiestoets indrukken. Het gesprek wordt naar uw hoofdlijn geschakeld en het toestel gaat over.

Hoorn opnemen of handsfree-toets of headset-toets indrukken. U bent met de beller verbonden.

Gesprek weigeren

Voorwaarde: de optie Weigeren moet door het servicepersoneel voor snelkiestoetsen worden vrijgeschakeld en de functie Auto-answer dient te zijn uitgeschakeld → pagina 85.

Snelkiestoets indrukken. Het gesprek wordt naar uw hoofdlijn geschakeld en het toestel gaat over.

Weigeren

In het pop-upmenu selecteren en bevestigen.
De beller hoort de bezettoon.

Directe overname

Voorwaarde: de functie **Auto-answer** is ingeschakeld → pagina 85.

Snelkiestoets indrukken. Het gesprek wordt naar uw hoofdlijn geschakeld. Via de handsfree-functie bent u direct met de gewenste gesprekspartner verbonden.

Stap voor stap

Oproep omleiden naar snelkiesbestemming

Voorwaarde: de omleidingsfunctie is voor snelkiestoetsen vrijgeschakeld (zie → pagina 74).

Ontvangt u een oproep op een van uw lijnen, dan kunt de oproep direct naar een snelkiesbestemming omleiden.

Uw toestel gaat over en er knippert een lijntoets.

Betreffende snelkiestoets indrukken. De oproep wordt omgeleid naar de snelkiesbestemming. Wordt de oproep op de snelkiesbestemming niet beantwoord, dan kunt u de oproep beantwoorden door op de snelkiestoets te drukken.

Stap voor stap

Instellingen voor MultiLine (Keyset)

De details voor de betreffende keyset-lijn bevatten aanvullende informatie voor de gebruiker. De volgende onveranderbare velden worden weergegeven:

- Adres
  – Geeft het telefoonnummer van deze lijn aan
- Belsignaal aan/uit
  – Geeft aan, of het belsignaal voor deze lijn is ingeschakeld
- Selectievolgorde
  – Geeft de prioriteit van de lijnbelegging bij het opnemen van de hoorn of het indrukken van de luidsprekertoets voor deze lijn aan.

Lijn in overzicht weergeven

Hier bepaalt u of de geselecteerde lijn moet worden weergegeven in het Lijnoverzicht.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Keyset — Selecteren en bevestigen.

Lijnen — Selecteren en bevestigen.

Hoofdlijn 1 — Gewenste lijn selecteren (bijv. hoofdlijn).

Toestaan in overzicht — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Tijd voor vertraagd belsignaal instellen

Hier bepaalt u na welke ingestelde tijd een inkomende oproep op een lijn moet worden gesignaleerd.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Keyset — Selecteren en bevestigen.

Lijnen — Selecteren en bevestigen.

Hoofdlijn 1 — Gewenste lijn selecteren (bijv. hoofdlijn).

Vertraagd belsignaal — Selecteren en bevestigen.

Waarde (0 tot 3600 sec.) invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

U kunt de ingestelde vertragingstijd voor alle lijntoetsen via een functietoets in- en uitschakelen → pagina 71.

Stap voor stap

Lijnoverzicht ordenen

Hier legt u vast in welke volgorde de verschillende lijnen in het lijnoverzicht op het display moeten worden weergegeven.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Keyset

Selecteren en bevestigen.

Overzicht

Selecteren en bevestigen.

Alle lijnen die in het overzicht staan → pagina 104, worden weergegeven.

Hoofdlijn 1

Gewenste lijn (bijv. hoofdlijn) selecteren en bevestigen.

Kies een van de volgende opties uit het contextmenu om één lijn te verschuiven:

- Omhoog
- Omlaag
- Naar bovenste
- Naar onderste

of

Gebruik FPK-volgorde

Selecteren en bevestigen om de lijnen in dezelfde volgorde te zetten als de lijntoetsen.

of

Alle lijnen toevoegen

Selecteren en bevestigen om alle lijntoetsen in het overzicht weer te geven.

De instelling die bij "Toestaan in overzicht" → pagina 104 is gekozen, wordt daarbij genegeerd.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Rollover voor lijn

Het servicepersoneel kan vastleggen hoe Rollover-oproepen worden gesignaleerd.

Alleen de betreffende lijntoets knippert.

of

U hoort een **speciale attentietoon**. De betreffende lijntoets knippert.

of

U hoort de **ingestelde oproepmelodie kort** (ongeveer 3 sec.) via de luidspreker en de betreffende lijntoets knippert.

Als u handsfree telefoneert, wordt de oproepmelodie niet afgespeeld.



Het toestel gaat over met het ingestelde oproepsignaal, de betreffende lijntoets knippert, er verschijnt een popupmenu met de beschikbare informatie.

Stap voor stap

Telefoonboeken en oproeplijsten

Persoonlijk telefoonboek

Het persoonlijke telefoonboek mag niet meer dan 1000 vermeldingen bevatten.

Nieuw contact definiëren

Toets indrukken.

Opties

Selecteren en bevestigen.

Nieuw contact

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Het invoerformulier voor de contactgegevens wordt geopend.

U kunt een nieuw contact ook opslaan als niet alle velden zijn ingevuld.

Achternaam

Gewenst invoerveld selecteren en bevestigen.

Invullen en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Contact bewerken

Toets indrukken.

Niels, Bohr

Gebruiker selecteren.

Details

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Het invoerformulier voor de contactgegevens wordt geopend.

Achternaam

Gewenst invoerveld selecteren en bevestigen.

Invullen en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Voorkeursnummer selecteren

Als er meerdere telefoonnummers zijn toegewezen aan een contact, kunt u hier het telefoonnummer selecteren dat bij een oproep via het telefoonboek bij voorkeur moet worden gebruikt.

Toets indrukken.

Niels, Bohr

Vermelding selecteren.

Details

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Default Nr.

Selecteren en bevestigen.

Zakelijk 2

Het voorkeursnummer selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt opgeslagen.

Alle vermeldingen van het telefoonboek wissen

Toets indrukken.

Opties

Selecteren en bevestigen.

Alles wissen

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

De vraag verschijnt of u deze actie echt wilt uitvoeren.

In het pop-upmenu:

Alle vermeldingen wissen

selecteren en bevestigen. Alle vermeldingen worden gewist.

Stap voor stap

Contactgroepen beheren

Een nieuwe groep maken

	Toets indrukken.
Opties	Selecteren en bevestigen.
Groepen	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Opties	Selecteren en bevestigen.
Nieuwe groep	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
	De overzichtspagina voor nieuwe groepen wordt geopend.
Groepnaam	Selecteren en bevestigen.
	Nieuwe groepsnaam invoeren en bevestigen.
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen. De nieuwe groep wordt opgeslagen.

Een groepsnaam bewerken

	Toets indrukken.
Opties	Selecteren en bevestigen.
Groepen	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
@Home	Groep selecteren en bevestigen.
Bewerken	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Groepnaam	Gewenst invoerveld selecteren en bevestigen.
	Vermelding bewerken en bevestigen.
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen. De wijzigingen worden toegepast.

Stap voor stap

Contact aan een groep toevoegen

Toets indrukken.

Niels, Bohr — Vermelding selecteren.

Details — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Groepen — Selecteren en bevestigen.

@Home — Groep selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Groep wissen

Toets indrukken.

Opties — Selecteren en bevestigen.

Groepen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

@Home — Groep selecteren en bevestigen.

Wissen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

De vraag verschijnt of u deze actie echt wilt uitvoeren.

Wissen — Selecteren en bevestigen.

Foto voor contact opslaan

Toets indrukken.

Opties — Selecteren en bevestigen.

Groepen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

@Home — Groep selecteren en bevestigen.

Weergeven — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Niels, Bohr — Groepslid selecteren.

Stap voor stap

Details	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
	Het formulier voor het invoeren van de contactgegevens wordt geopend.
Foto	Selecteren en bevestigen.
Afbeelding 1	Afbeelding selecteren en bevestigen (afbeeldingen moeten aanwezig zijn: kunnen bijv. met de OpenStage Manager worden geladen).
Opslaan & Sluiten	Selecteren en bevestigen. De geselecteerde foto wordt toegewezen aan het contact. Bij de volgende oproep wordt de foto naast de gebruikelijke contactgegevens weergegeven op het grafische display.

Snelzoeken in het telefoonboek

Met de functie Snelzoeken kunt u het telefoonboek doorzoeken op de beginletters van een bepaalde achternaam.

	Toets indrukken.
	Beginletter invoeren. Het invoermasker voor Snelzoeken wordt automatisch geopend. Bij elke volgende letter die u in het invoermasker invoert, wordt het weergegeven namen verder beperkt.
Niels, Bohr	Contact selecteren zodra de gezochte naam in de lijst verschijnt.
Details	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Zakelijk 2	Het voorkeursnummer selecteren en bevestigen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Stap voor stap

Weergaveformaat van de contacten wijzigen

Toets indrukken.

Opties

Selecteren en bevestigen.

Display

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Achternaam, Voornaam

Weergaveformaat selecteren en bevestigen.

Toets indrukken om terug te gaan naar het telefoonboek. Het geselecteerde weergaveformaat wordt opgeslagen.

Stap voor stap

LDAP-database

Als een LDAP-database (bedrijfstelefoonboek) via het netwerk bereikbaar is en als het servicepersoneel de toegang correct heeft ingesteld, kunt u hier zoeken naar contacten.

U kunt op naam zoeken (eenvoudig zoeken) of op verschillende gegevens van een vermelding (geavanceerd zoeken), bijvoorbeeld het beroep of de afdeling.

LDAP-vermelding zoeken

Toets net zo vaak indrukken tot het toepassingsregister **Verzeichnisse** ("LDAP") actief is.

Zoeken

In het contextmenu **Opties** selecteren en bevestigen.

Achternaam

Gewenst zoekveld (bijv. "Achternaam") selecteren en bevestigen.

Zoektekst invoeren.

Nadat u alle gewenste zoekvelden hebt ingevuld, bevestigt u de zoekopdracht door op het displaytoetsenbord → pagina 27) "OK" te selecteren en te bevestigen.

Bij het invullen van de zoekvelden opletten dat
- de invoer van jokertekens niet is toegestaan.
- bij telefoonnummers automatisch een * aan het begin van de zoekstring wordt ingevoegd.
- bij andere velden een * aan het einde van de zoekstring wordt ingevoegd.

Zoeken

U kunt op naam zoeken (eenvoudig zoeken) of op verschillende gegevens van een vermelding (geavanceerd zoeken), bijvoorbeeld het beroep of de afdeling.

U kunt nu:
- het LDAP-contact bellen → pagina 87).
- de LDAP-vermelding bekijken (zie hieronder).

LDAP-vermelding bekijken

Voorwaarde: u hebt een LDAP-vermelding gezocht en geselecteerd (zie hierboven).

Details

In het contextmenu van de vermelding selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Nieuwe zoekopdracht

Voor een nieuwe zoekopdracht kunt u vooraf de zoekvelden leegmaken.

Wissen

In het contextmenu **Wissen** selecteren en bevestigen. Alle zoekvelden zijn gewist.

Voor het zoeken eerst Qualifier (selectiecriterium) bepalen

In het contextmenu **Opties** kunt u voor het zoeken aangeven welk attribuut aanvullend in de uitvoerlijst moet worden weergegeven.

Qualifier

Selecteren en bevestigen. U krijgt de volgende criteria aangeboden:

- No qualifier
- Functie
- Adres 1
- E-mail
- Zakelijk 1
- Mobiel
- Zakelijk 2
- PrivÈ
- Bedrijf
- Adres 2

Criterium selecteren en bevestigen.

Verlaat de lijst.

LDAP-vermelding in telefoonboek importeren

Coco, Chanel →

Een vermelding selecteren.

Contextmenu openen.

Opslaan

Selecteren en bevestigen.

Op het scherm verschijnt het persoonlijke telefoonboek.

evt.

Verdere informatie invoeren.

De LDAP-vermelding is nu contact in uw persoonlijke telefoonboek opgeslagen.

Stap voor stap

Oproeplijsten

Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende oproeplijsten vindt u op → pagina 39.

Details bekijken

Voorwaarde: u hebt een vermelding geselecteerd.

Details

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Weergave en weergegeven informatie → pagina 40.

Vermeldingen wissen

Eén vermelding wissen

Toets zo vaak indrukken tot de gewenste oproeplijst actief is.

Niels, Bohr18.10. 07:06am

Gewenste vermelding selecteren.

Wissen

In het contextmenu selecteren en bevestigen.
De vermelding wordt gewist.

Alle vermeldingen in een lijst wissen

Toets zo vaak indrukken tot de gewenste oproeplijst actief is.

Opties

Selecteren en bevestigen.

Alles wissen

In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Alle vermeldingen in de weergegeven lijst worden gewist.

Stap voor stap

Privé/beveiliging

Belsignaal uitschakelen

Als u niet wilt worden gestoord door het rinkelen van een inkomende oproep, kunt u het belsignaal uitschakelen.

Belsignaal via kiestoetsen uitschakelen

Toets ingedrukt houden tot op het display in de statusregel → pagina 26 het symbool voor het uitgeschakelde belsignaal verschijnt.

Het belsignaal is uitgeschakeld.

Toets ingedrukt houden tot op het display in de statusbalk het symbool voor het uitgeschakelde belsignaal verdwijnt om de functie weer uit te schakelen.

U kunt de functie ook via de optie in het rustmenu in- en uitschakelen.

Belsignaal uit

Selecteren en bevestigen.

of

Belsignaal met vrij programmeerbare sensortoets uitschakelen

Voorwaarde: de vrij programmeerbare sensortoets "Belsignaal uit" moet zijn ingesteld → pagina 67.

Vrij programmeerbare sensortoets "Belsignaal uit" indrukken.

De vrij programmeerbare sensortoets knippert.

U schakelt de functie "Belsignaal uit" uit door nogmaals op de brandende vrij programmeerbare sensortoets te drukken.

Stap voor stap

Niet storen

Als de functie "Niet storen" is geactiveerd, gaat het toestel niet over. De beller krijgt het bezetteken.

Op een MultiLine-toestel → pagina 13 kunt u de functie "Niet storen" alleen voor uw hoofdlijn inschakelen.

Voorwaarde: Voor "Niet storen" moet een vrij programmeerbare sensortoets met de functie "DND" (Do Not Disturb) geprogrammeerd worden → pagina 67.

Niet storen via toets activeren

Vrij programmeerbare sensortoets "Niet storen" indrukken.

Bij inkomende oproepen knippert de vrij programmeerbare sensortoets. De beller hoort de bezettoon. Oproepen voor overnamegroepen worden echter doorgegeven.

U schakelt de functie "Niet storen" uit door nogmaals op de brandende vrij programmeerbare sensortoets te drukken.

of

Niet storen via het rustmenu activeren

Niet storen uit

In het rustmenu selecteren en bevestigen. In de kopregel verschijnt het Niet storen-symbool.

of

Niet storen aan

In het rustmenu selecteren en bevestigen. Het Niet storen-symbool wordt gewist.

Stap voor stap

Niet storen toestaan

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Inkomende oproepen — Selecteren en bevestigen.

Afhandeling — Selecteren en bevestigen.

N. storen toestaan — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Beveiliging

Gebruikerswachtwoord

Met uw gebruikerswachtwoord beveiligt u de gebruikersspecifieke instellingen en de taalinstellingen. U kunt met het gebruikerswachtwoord ook uw toestel blokkeren → pagina 122.

Het vooringestelde wachtwoord "000000" is feitelijk een 'leeg' wachtwoord. Dat wil zeggen: de telefoon laat zich niet blokkeren en het gebruikersmenu is **niet** met een wachtwoord beveiligd (zie ook → pagina 121).

Het gebruikerswachtwoord kan ook via de webinterface worden gewijzigd → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Beveiliging

Selecteren en bevestigen.

Gebruikers password

Selecteren en bevestigen.

evt. Toets indrukken om vorig wachtwoord te wissen.

Nieuw wachtwoord invoeren (minstens 6 tekens, tekstinvoer zie → pagina 27).

Bevestig Password

Selecteren en bevestigen.

Het nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Gebruikerswachtwoord uitschakelen

Als er al een wachtwoord is ingesteld, kunt u het opvragen voor de telefoon weer buiten werking zetten.

Het uitschakelen van het opvragen van het wachtwoord geldt niet voor de webinterface → pagina 187, niet voor OpenStage Manager en ook niet voor CTI-applicaties waarbij is voorzien in het opvragen van een wachtwoord. Hier moet u als wachtwoord "000000" invoeren.

Wanneer u het gebruikerswachtwoord uitschakelt, kunt u de telefoon **niet** meer blokkeren → pagina 122 en is het gebruikersmenu **niet** met een wachtwoord beveiligd.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Beveiliging

Selecteren en bevestigen.

Gebruikers password

Selecteren en bevestigen.

evt. Toets indrukken om vorig wachtwoord te wissen.

Zes nullen ("000000") invoeren om het wachtwoord uit te schakelen.

Bevestig Password

Selecteren en bevestigen.

Nogmaals 6 nullen ("000000") invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Toestel blokkeren

Om het toestel tegen onbevoegde toegang te beschermen, kunt u het blokkeren, zodat niemand die het gebruikerswachtwoord niet kent, ermee kan bellen of instellingen wijzigen.

Voorgedefinieerde nummers uit het kiesplan kunnen worden gekozen. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

Heeft het servicepersoneel een alarmnummer ingesteld, dan verschijnt het woord "Alarmoproep" op het display, als u de lijn bezet, terwijl het toestel geblokkeerd is.

Het toestel kan alleen worden geblokkeerd als u een gebruikerswachtwoord hebt ingesteld → pagina 120. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan de standaardinstelling "000000".

Blokkering inschakelen

Toets ingedrukt houden tot de aanwijzing "Telefoonslot: Bevestig het activeren van het telefoonslot" verschijnt.

Activering bevestigen

In het pop-upmenu:
Selecteren en bevestigen. De toestelblokkering wordt onmiddellijk actief.

of

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Beveiliging

Selecteren en bevestigen.

Telefoonslot

Selecteren en bevestigen.

Ja

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het toestel is geblokkeerd.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen. Het toestel is geblokkeerd.

Stap voor stap

Telefoonslot deactiveren

Telefoon deblokkeren

Bevestigen.

of Indien er geen indicatie op het display te zien is,

Toets ingedrukt houden tot de volgende aanwijzing "Telefoonslot deactiveren Password invoeren" op het display verschijnt.

Gebruikers password invoeren en bevestigen. De blokkering is opgeheven, als het wachtwoord correct was.

Stap voor stap

Mobility-functie

Voorwaarde: uw telefoon is "mobility-compatibel" geconfigureerd. In het LAN is een DLS-server aanwezig en het bijbehorende adres is in de telefoon ingevoerd.

Mobility-scenario's

Wanneer u zich op uw eigen of een andere "mobility-compatibele" telefoon aanmeldt, zijn de volgende scenario's mogelijk:

Aan- en afmelden op hetzelfde toestel

- Als Mobility-gebruiker aanmelden → pagina 125.
- Als Mobility-gebruiker afmelden → pagina 126.

Aan- en afmelden op verschillende telefoontoestellen

Voor deze gevallen kan het servicepersoneel de volgende instellingen hebben uitgevoerd:

- Aanmelden met gedwongen aanmelden op een remote telefoon, als de gebruiker daarop nog is aangemeld → pagina 127.
- Aanmelden met gedwongen afmelden met vertraging op een remote telefoon, als de gebruiker daarop nog is aangemeld en deze telefoon bezet is → pagina 128.

Stap voor stap

Aan- en afmelden op dezelfde telefoon

Aanmelden op de telefoon

Er is geen andere "Mobility-gebruiker" aangemeld.

Aanmelding via toets

Indien een van de programmatoetsen voor de Mobility-functie is geconfigureerd.

Programmatoets "Mobility" indrukken.

of

Aanmelding via menu

Mobile Logon

In het contextmenu van het rustdisplay → pagina 30 selecteren en bevestigen.

Het dialoogvenster **Mobility-aanmelding** verschijnt.

Mobility ID

Selecteren en bevestigen.

Mobility-ID (meestal uw officiële telefoonnummer) invoeren en bevestigen.

Gebruikers password

Selecteren en bevestigen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Logon

Selecteren en bevestigen

Op het display verschijnen de volgende meldingen:

- Mobiele gebruiker aanmelden
- Valideren
- Registratie
- Gebruikersgegevens downloaden

Na afloop van de aanmelding licht de led van de programmatoets "Mobility" op, en op het grafische display verschijnt het Mobility-symbool naast het mobiele telefoonnummer.

Stap voor stap

Afmelden op de telefoon

Voorwaarde: u bent als "Mobility-gebruiker" aangemeld.

Programmatoets "Mobility" indrukken.

of

Afmelding via het contextmenu van het rustdisplay → pagina 30.

Mobile Logoff

In het contextmenu van het oproepoverzicht selecteren en bevestigen. De afmeldprocedure wordt direct gestart.

of

Indien er een wachtwoord vereist is, ontvangt u de volgende melding:

"Mobility-afmelding gebruikerswachtwoord vereist"

Voer het password in

Selecteren en bevestigen. U ontvangt de melding "Mobility-wachtwoord invoeren"

Gebruikerswachtwoord invoeren.

Voer het password in

Selecteren en bevestigen.

Voert u een verkeerd gebruikerswachtwoord in, dan ontvangt u de melding: "Gebruikerswachtwoord ongeldig". U kunt de functie annuleren of het gebruikerswachtwoord herhalen.

De afmeldprocedure wordt gestart. Op het grafische display verschijnen de meldingen:

- Mobiele gebruiker afmelden
- Gebruikersprofiel uploaden
- Registratie
- Gebruikersgegevens downloaden

Na de afmelding dooft het Mobility-symbool .

Stap voor stap

Op verschillende telefoontoestellen aanmelden

Is de gebruiker al op een ander telefoontoestel aangemeld en is voor de Mobility-gebruiker "Logon with Forced Logoff" uitgeschakeld, dan wordt de aanmelding geweigerd.

Aanmelden met gedwongen afmelden op de remote telefoon

Is de gebruiker al op een ander toestel aangemeld en is de remote-telefoon bezet, dan wordt de aanmelding geweigerd.

Heeft het servicepersoneel daarnaast nog "Forced-Logoff during Call" zonder tijdindicatie ingesteld, dan wordt er niet gekeken of de remote telefoon wel of niet bezet is.

Aanmelding via toets

Indien een van de programmatoetsen voor de Mobility-functie is geconfigureerd.

Programmatoets "Mobility" indrukken.

of

Aanmelding via menu

Mobile Logon

In het contextmenu van het rustdisplay → pagina 30 selecteren en bevestigen.

Het dialoogvenster **Mobility-aanmelding** verschijnt.

Mobility ID

Selecteren en bevestigen.

Mobility-ID (meestal uw officiële telefoonnummer) invoeren en bevestigen.

Gebruikers password

Selecteren en bevestigen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Logon

Selecteren en bevestigen

Stap voor stap

Op het display verschijnen de volgende mobiliteitsmeldingen:
- Valideren
- Elders afmelden
- Registratie
- Gebruikersgegevens downloaden

De afmelding wordt tegelijk ook op de remote-telefoon weergegeven. Na afloop van de aanmelding licht de led van de programmatoets "Mobility" op, en op het grafische display verschijnt het Mobility-symbool .

Aanmelden met gedwongen, vertraagd afmelden op de remote-telefoon

Als de remote-telefoon bezet is en de servicetechnicus daarnaast nog "Forced-Logoff during Call" met een vertragingstijd heeft ingesteld, dan volgt de gedwongen afmelding pas na afloop van deze tijd.

Aanmelding via toets

Programmatoets "Mobility" indrukken. U wordt verzocht, uw "Mobility-ID" in te voeren.

of

Aanmelding via menu

Mobile Logon

In het contextmenu van het rustdisplay → pagina 30 selecteren en bevestigen.

Het dialoogvenster **Mobility-aanmelding** verschijnt.

Mobility ID

Selecteren en bevestigen.

Mobility-ID (meestal uw officiële telefoonnummer) invoeren en bevestigen.

Gebruikers password

Selecteren en bevestigen.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Logon

Selecteren en bevestigen.

Op het display verschijnen de volgende mobiliteitsmeldingen:
- Valideren
- Elders afmelden

Stap voor stap

Tegelijk verschijnt in het grafische display van de bezette remote-telefoon "Forced Logoff". Na een door uw servicepersoneel ingestelde tijd wordt het actieve gesprek beëindigd en wordt de remote-afmelding uitgevoerd.

- Registratie
- Gebruikersgegevens downloaden

Na afloop van de aanmelding licht de led van de programmatoets "Mobility" op en in het grafische display verschijnt het Mobility-symbool .

Stap voor stap

OpenScape Voice – Functies

De OpenScape Voice ondersteunt diverse functies die u vanaf het toestel kunt in- en uitschakelen.

De OpenScape Voice-functies zijn alleen beschikbaar wanneer de servicetechnicus de functie "Server features" op de telefoon heeft ingeschakeld.

Op een MultiLine-toestel zijn alle HiPath 8000-functies alleen beschikbaar voor de hoofdlijn.

Functiewisseltoets

U kunt een vrij programmeerbare sensortoets definiëren als functiewisseltoets (Feature toggle) en programmeren om de functies "Bezet" ("make line busy") en "Einde groepsschakeling" ("stop hunt") te activeren.

Door op de vrij programmeerbare sensortoets te drukken, wordt dan de betreffende OpenScape Voice-functie op de server voor deze aansluiting in- of uitgeschakeld.

U kunt uitsluitend vrij programmeerbare sensortoetsen van het eerste toetsniveau programmeren omdat de led van de toets wordt gebruikt om de status van de functie weer te geven. Als de led brandt, is de functie **aan**, als de led niet brandt is de functie **uit**. De led geeft de status van een functie op de server aan en kan daarom aan- of uitgaan zonder dat u op een van de vrij programmeerbare sensortoetsen hebt gedrukt.

Als u op een vrij programmeerbare sensortoets drukt, kunt u op het display zien welke de status de functie daardoor krijgt.

Voorbeeld:

Wisselen tussen "Lijn bezet" en "Lijn vrij" (zie ook → pagina 141).

Voorwaarde: de servicetechnicus heeft op een vrij programmeerbare sensortoets de functie "Bezet" (aansluiting voor de groepsschakeling als "Bezet" schakelen) ingesteld → pagina 70.

Vrij programmeerbare sensortoets indrukken.

Op het grafische display wordt bijv. "Lijn bezet" weergegeven en de toets licht op.

Stap voor stap

De brandende vrij programmeerbare sensortoets nogmaals indrukken om de lijn weer vrij te schakelen.

Op het grafische display wordt "Lijn vrij" weergegeven.

Oproepdoorschakeling van het systeem gebruiken

In deze paragraaf worden de doorschakelfuncties van de OpenScape Voice beschreven. Deze functies worden geactiveerd met de functiecode. Bovendien kunt u een vaak gebruikte functie programmeren onder een vrij programmeerbare sensortoets.

Alle oproepdoorschakelingen die in deze paragraaf worden beschreven, hebben betrekking op de oproepdoorschakeling die door het HiPath 8000-systeem wordt gestuurd.

Combineer nooit doorschakelen **via het toestel** met doorschakelen **via het systeem**.

Doorschakelen via het systeem bij bezet

Met **Doorschakelen via het systeem bij bezet** (CFBL) kunt u via een functiecode de doorschakeling van oproepen die binnenkomen als de lijn bezet is, in- en uitschakelen, en een doorschakelbestemming vastleggen.

Het servicepersoneel kan ook een vaste doorschakelbestemming hebben ingesteld zodat oproepen automatisch naar dit vaste telefoonnummer worden doorschakeling, zodra u de CFBL-doorschakeling inschakelt.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143)

of

als u ook de doorschakelbestemming wilt vastleggen

de code met een telefoonnummer bijv. *901234567, om de doorschakeling in te schakelen.

U hoort een bevestigingstoon.

Stap voor stap

Uitschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143) om de oproepomleiding uit te schakelen.

U hoort een bevestigingstoon.

Doorschakelen via het systeem bij geen gehoor

Met **Doorschakelen via het systeem bij geen gehoor** (CFDA) kunt u via een functiecode de doorschakeling van oproepen naar een ander nummer starten als na een bepaald aantal oproepsignalen (acht) de oproep niet wordt beantwoord.
Met de functiecode kunt u deze functie in- en uitschakelen en een doorschakelbestemming vastleggen.

Het servicepersoneel kan ook een vaste doorschakelbestemming hebben ingesteld zodat oproepen automatisch naar dit vaste telefoonnummer worden doorgeschakeld, zodra u de CFDA-doorschakeling activeert.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143)

of als u ook de doorschakelbestemming wilt vastleggen

de code met een telefoonnummer bijv. *901234567, om de doorschakeling in te schakelen.

U hoort een bevestigingstoon.

Uitschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143) om de oproepomleiding uit te schakelen.

U hoort een bevestigingstoon.

Stap voor stap

Direct doorschakelen via het systeem

Met **Direct doorschakelen via het systeem** (CFV) kunt u instellen dat alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een andere bestemming.
Met de functiecode kunt u deze functie in- en uitschakelen en een doorschakelbestemming vastleggen.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143) en het telefoonnummer van het toestel waarnaar de oproepen moeten worden doorgestuurd. Na de bevestigingstoon brandt de toets [↳] en wordt de oproepomleiding op het display weergegeven.

Als de functie "Courtesy call" is geactiveerd, kiest de OpenScape Voice het toestel waarnaar u uw oproepen hebt doorgeschakeld.

- Als de gesprekspartner op dit toestel antwoordt, kunt u hem of haar meedelen dat uw oproepen daarheen worden doorgeschakeld. Nu brandt de toets [↳] en wordt de oproepomleiding op het display weergegeven.
- Als de gebruiker niet antwoordt of als de aansluiting bezet is, herhaalt u de activering. Zolang u hiervoor niet meer dan twee minuten nodig hebt, hoort u de bevestigingstoon, gevolgd door de kiestoon. De OpenScape Voice probeert niet de deelnemer op de doorschakelbestemming akoestisch te informeren over de tweede activering.

Als **direct doorschakelen via het systeem** is geactiveerd, worden oproepen die in de ruststand van de lijn worden doorgeschakeld, gesignaleerd door kort rinkelen (circa 0,5 seconde) op de doorgeschakelde aansluiting. Hierdoor wordt u eraan herinnerd dat de functie actief is.

Uitschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143). U krijgt een bevestigingstoon.

Stap voor stap

Oproepen selectief doorschakelen

Met de functie **Selectief doorschakelen via het systeem** (SCF) kunt u een lijst met telefoonnummers (keuzelijst) maken die automatisch moeten worden doorgeschakeld. Als er een oproep binnenkomt van een beller die op deze lijst staat, wordt de oproep doorgeschakeld naar het doorschakelnummer. Een doorschakelnummer kan zijn:

- Een ander toestel of een andere gesprekspartner
- Een voicemailbox
- Een berichtenservice.

Als het nummer van de beller niet in de oproepdoorschakellijst staat, gaat uw telefoon op de gebruikelijke manier over.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).
U wordt gevraagd leden aan de lijst toe te voegen en de eigenschap te activeren. De lijst kan ook worden beheerd door het servicepersoneel.

Uitschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

U hoort een bevestigingstoon.

Stap voor stap

Anoniem bellen

Het servicepersoneel stelt in of uw gegevens (naam en telefoonnummer) worden weergegeven bij degene die u hebt gebeld. Als uw gegevens niet worden verzonden, belt u **anoniem**. U kunt de geconfigureerde instellingen echter voor bepaalde gesprekken buiten werking stellen.

- Als uw gegevens worden verzonden: uw naam of telefoonnummer wordt weergegeven.
- Als uw gegevens worden onderdrukt: "Onbekend" wordt weergegeven.

Uitschakelen

Als het servicepersoneel **anoniem bellen** voor uw toestel permanent heeft ingeschakeld, kunt u deze instelling als volgt opheffen:

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143) om de informatie over de beller door te geven.

U hoort een bevestigingstoon.

Inschakelen

Als het servicepersoneel de verzending van naam-/nummergegevens voor uw toestel heeft toegestaan, kunt u deze instelling als volgt opheffen:

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143) om de oproepherkenning te onderdrukken.

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

De verzending van de naam-/nummergegevens wordt onderdrukt. In plaats van de naam/het nummer verschijnt op het display van de gebelde persoon "Onbekend/Anoniem" .

Stap voor stap

Anoniem bellen voor het volgende gesprek tijdelijk inschakelen

Als het servicepersoneel de verzending van naam-/nummergegevens voor uw toestel heeft toegestaan, kunt u deze instelling voor het volgende gesprek als volgt opheffen:

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Het telefoonnummer kiezen van degene met wie u wilt spreken.

Na dit gesprek is de verzending van uw naam-/nummergegevens weer toegestaan.

Anoniem bellen voor het volgende gesprek tijdelijk uitschakelen

Als het servicepersoneel de verzending van naam-/nummergegevens voor uw toestel niet toestaat, kunt u deze instelling voor het volgende gesprek als volgt opheffen:

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Het telefoonnummer kiezen van degene met wie u wilt spreken. Nadat u het gesprek hebt beëindigd, wordt de verzending van naam-/nummergegevens voor de volgende gesprekken weer onderdrukt.

Stap voor stap

Lijst voor selectieve oproepen maken

Voor oproepbeantwoording

U kunt een lijst opstellen met telefoonnummers van personen waarvan u oproepen wilt beantwoorden. Deze lijst wordt ook keuzelijst genoemd. Het servicepersoneel weet hoe omvangrijk de lijst kan zijn voor de OpenScape Voice die u gebruikt.

Als het telefoonnummer van een beller in de keuzelijst voorkomt, wordt de verbinding tot stand gebracht. Als het nummer van de beller verschijnt, gebeurt het volgende:

- De beller krijgt in een melding te horen, dat de betreffende persoon geen oproepen van dit nummer beantwoordt,

of

- De oproep wordt doorgeschakeld naar een extern telefoonnummer.

Vraag aan het servicepersoneel hoe uw OpenScape Voice is geconfigureerd.

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Verschillende meldingen verstrekken de volgende informatie:

- De naam van de functie (oproepen selectief beantwoorden)
- De huidige status (actief of niet actief)
- De huidige omvang van de keuzelijst

Na deze meldingen volgen mondelinge bedieningsinstructies en kunt u:

- Vermeldingen toevoegen aan de keuzelijst
- Vermeldingen wissen in de keuzelijst
- Door de keuzelijst bladeren
- De functie activeren of deactiveren

Stap voor stap

Voor weigeren van oproepen

Net als bij het selectief beantwoorden van oproepen kunt u een keuzelijst opstellen met telefoonnummers van personen waarvan u geen oproepen wilt beantwoorden. Het servicepersoneel weet hoe omvangrijk de lijst kan zijn voor de OpenScape Voice die u gebruikt.

Als het telefoonnummer van een beller in de keuzelijst voorkomt, wordt het gesprek niet doorverbonden en krijgt de beller te horen dat de gewenste gesprekspartner geen oproepen van dit nummer beantwoordt. Als het nummer van de beller niet in de keuzelijst voorkomt, wordt het gesprek op de gebruikelijke wijze aan u doorgegeven.

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Verschillende meldingen verstrekken de volgende informatie:

- De naam van de functie (oproepen selectief weigeren)
- De huidige status (actief of niet actief)
- De huidige omvang van de keuzelijst

Na deze meldingen volgen mondelinge bedieningsinstructies en kunt u:

- Vermeldingen toevoegen aan de keuzelijst
- Vermeldingen wissen in de keuzelijst
- Door de keuzelijst bladeren
- De functie activeren of deactiveren

Stap voor stap

Anonieme oproepen

Weigeren

U kunt instellen dat alle oproepen van gebruikers die een gegevensafschermende functie (bijv. nummeronderdrukking) hebben geactiveerd, altijd worden geweigerd. In dit geval wordt ook niet gesignaleerd dat een oproep werd geweigerd.

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Beantwoorden

U kunt ook oproepen beantwoorden van gebruikers die een gegevensafschermende functie (bijv. nummeronderdrukking) hebben geactiveerd, zodat hun telefoonnummer niet wordt doorgegeven.

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Stap voor stap

Snelkiezen gebruiken

Met snelkiezen kunt u een centraal opgeslagen lijst met vaak gekozen telefoonnummers oproepen.

U kunt een bepaald telefoonnummer eenvoudig kiezen door het invoeren van een cijferreeks. Omdat u hier een getal van drie cijfers invoert, kunnen er tot 1000 telefoonnummers worden opgeslagen. Deze centraal opgeslagen lijst wordt beheerd door het servicepersoneel.

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143), gevolgd door een getal tussen 0 en 999 voor het te kiezen telefoonnummer.

Het nummer wordt automatisch gekozen.

Stap voor stap

Functies in de groepsschakeling

Voor een optimale afhandeling van bepaalde oproepen kan uw toestel worden toegewezen aan een oproepovernamegroep en/of groepsschakeling → pagina 51.

Het servicepersoneel kan meerdere toestellen samenvoegen in een groepsschakeling. Als uw toestel deel uitmaakt van een groepsschakeling, schakelt de OpenScape Voice oproepen voor de leden van de groep door volgens bepaalde, door het servicepersoneel ingestelde regels. Groepsschakelingen zijn een eenvoudige oplossing voor de verdeling van oproepen over een groep toestellen.

Als u wilt dat een inkomende oproep wordt beantwoord door een ander lid van de groep, kunt u inschakelen dat uw toestel bezet is voor de groepsschakeling. Er komen dan geen oproepen voor de groepsschakeling meer binnen op uw toestel.

Deze functie wordt geconfigureerd met de functiewisseltoets → pagina 130.

Lijn als bezet schakelen

Verhindert dat oproepen in een groepsschakeling naar deze lijn worden geschakeld.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Uitschakelen

Lijn voor de groepsschakeling weer als "Vrij" markeren.

Hoorn opnemen.

De code nogmaals invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Stap voor stap

Lijn als einde van de groepsschakeling markeren

Stelt de lijn in als einde van de groepsschakelingsketen. Vanaf deze lijn wordt in de volgorde van de groepsschakeling niet verder gezocht naar een vrije lijn.

Inschakelen

Hoorn opnemen.

De code invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Uitschakelen

Lijn als einde van de groepsaansluiting weer opheffen.

Hoorn opnemen.

De code nogmaals invoeren (zie codetabel → pagina 143).

Wachten tot de bevestigingstoon te horen is.

Codetabel voor OpenScape Voice-functies

Vraag de servicetechnicus om in de volgende tabel de geldige codes in te vullen. Daarvoor deze pagina als overzicht afdrukken.

Functie	Code	Beschrijving
Oproepomleiding bij bezet aan		→ pagina 131
Oproepomleiding bij bezet uit		→ pagina 132
Oproepomleiding bij geen gehoor aan		→ pagina 132
Oproepomleiding bij geen gehoor uit		→ pagina 132
Direct doorschakelen aan		→ pagina 133
Direct doorschakelen uit		→ pagina 133
Oproepen selectief doorschakelen aan		→ pagina 134
Oproepen selectief doorschakelen uit		→ pagina 134
Anoniem bellen uit		→ pagina 135
Anoniem bellen aan		→ pagina 135
Anoniem bellen tijdelijk aan		→ pagina 136
Anoniem bellen tijdelijk uit		→ pagina 136
Lijst voor selectieve oproepbeantwoording		→ pagina 137
Lijst voor selectieve oproepweigering		→ pagina 138
Anonieme oproepen weigeren		→ pagina 139
Anonieme oproepen beantwoorden		→ pagina 139
Snelkiezen gebruiken		→ pagina 140
Lijn als bezet schakelen aan		→ pagina 141
Lijn als bezet schakelen uit		→ pagina 141
Einde van de groepsschakeling aan		→ pagina 142
Einde van de groepsschakeling uit		→ pagina 142

Stap voor stap

Individuele instellingen van het toestel

Display

Hoek van het display aanpassen aan de zitplaats

U kunt de hoek van het display wijzigen. Stel het display zo in, dat u de displaymeldingen vanaf uw zitplaats goed kunt lezen.

Contrast instellen

Op de OpenStage 80/OpenStage 80 G kunt u het contrast van het display aanpassen aan de lichtomstandigheden van de omgeving.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon

Selecteren en bevestigen.

Display

Selecteren en bevestigen.

Contrast

Selecteren.



Bevestigen.

of

Contrast traploos instellen.

Contrast in stappen instellen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Verschijningsbeeld

Hier uw voorkeursverschijningsbeeld voor de menuweergave kiezen.

Voorbeelden voor displaythema's → pagina 26.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Display — Selecteren en bevestigen.

Display thema — Selecteren.

Crystal Sea — In het contextmenu selecteren en bevestigen[1].

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Helderheid voor TouchSlider

Regel de verlichtingssterkte van de TouchSlider
→ pagina 18 op 6 niveaus.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon

Selecteren en bevestigen.

Display

Selecteren en bevestigen.

Helderheid slider

Selecteren.

Bevestigen.

Contrast traploos instellen.

of

Contrast in stappen instellen.

Bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Gevoeligheid van de TouchGuide instellen (vanaf V1 R4.x)

Regel de gevoeligheid van de TouchGuide → pagina 20 op 4 niveaus.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Display — Selecteren en bevestigen.

TouchGuide-instell... — Selecteren.

Bevestigen.

Gevoeligheid traploos instellen.

of

Gevoeligheid stapsgewijs op 4 niveaus instellen.

OK — Bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Contrast voor OpenStage Key Module

Wanneer u een OpenStage Key Module hebt aangesloten, kunt u het contrast voor het toetslabel aanpassen aan de lichtomstandigheden van de omgeving.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Display — Selecteren en bevestigen.

Key mod. contrast — Selecteren.

Bevestigen.

Contrast traploos instellen.

of

Contrast in stappen instellen.

Bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Schermbeveiliging

Activeer een schermbeveiliging voor de ruststand van de telefoon.

De servicetechnicus kan een tijd tussen 2 en 8 uur instellen, waarna de achtergrondverlichting van het display geheel wordt uitgeschakeld wanneer op de telefoon geen activiteit heeft plaatsgevonden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Schermbeveiliging activeren

Voorwaarde: uw servicetechnicus heeft afbeeldingen op de OpenStage geladen.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Screensaver — Selecteren en bevestigen.

Geactiveerd — Selecteren.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen[1].

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Automatische schermbeveiliging-Start

Instellen na welke tijd zonder activiteit het OpenStage automatisch de schermbeveiliging moet starten.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Screensaver — Selecteren en bevestigen.

Inact. vertr. (min) — Selecteren

30 — Bevestigen[1].

Eventueel huidige invoer wissen.

Gewenste waarde in minuten invoeren → pagina 27.

Bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Overschakeltijd voor screensaver instellen

Hier stelt u in na hoeveel tijd de beelden van de screensaver wisselen.

De volgende overschakeltijden zijn mogelijk:
- 5 sec.
- 10 sec.
- 20 sec.
- 30 sec.
- 60 sec.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Screensaver — Selecteren en bevestigen.

Overdracht — Selecteren en bevestigen.

10 — Wachttijd in het contextmenu selecteren en bevestigen[1].

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Datum en tijd

Hier stelt u de weergave van datum en tijd in.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Als uw toestel niet is aangesloten op een (S)NTP-server, moet u de datum en tijd handmatig instellen.

Tijd instellen

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Datum en tijd — Bevestigen.

Tijd — Selecteren en bevestigen.

Tijd invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Datum instellen

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Datum en tijd — Bevestigen.

Datum — Selecteren en bevestigen.

Datum invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Notatie voor tijdweergave

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Lokaliteit — Selecteren en bevestigen.

Tijdnotatie — Selecteren en bevestigen.

24 uur — In het contextmenu tijdnotatie (12- of 24-uursweergave) selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Notatie voor datumweergave

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Lokaliteit — Selecteren en bevestigen.

Datumnotatie — Selecteren en bevestigen.

dd/mm/jjj — Gewenste notatie selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Zomertijd instellen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Voorwaarde: **Auto DST** is uitgeschakeld → pagina 155.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Datum en tijd

Selecteren en bevestigen.

Zomertijd

Selecteren en bevestigen

Ja

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Verschil tussen zomer- en wintertijd instellen

Voorwaarde: **Auto DST** is uitgeschakeld
→ pagina 155.

Hier het tijdverschil invoeren dat voor de zomertijd gebruikt moet worden.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Datum en tijd

Selecteren en bevestigen.

Verschil (min.)

Selecteren en bevestigen.

Verschil tussen zomer- en wintertijd in minuten invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Automatische zomertijdinstelling

De instelling **Auto DST** is informatief en kan alleen door de servicetechnicus worden gewijzigd.

Deze informatie kunt u ook via de webinterface oproepen → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Datum en tijd

Selecteren en bevestigen.

Auto DST

Als hier een **Nee** is ingesteld, kunt u de zomertijd handmatig instellen → pagina 154.

Stap voor stap

Audio

Optimaliseer de akoestiek van uw OpenStage voor uw omgeving en overeenkomstig uw persoonlijke wensen.

Volumes

Hier stelt u bijvoorbeeld het volume in voor de luidspreker, hoorn of headset.

Met de TouchSlider kunt u op dit ogenblik actuele volumes instellen → pagina 18.

Voor de volgende microfoons en meldingen kunt u telkens afzonderlijke volumes op 8 niveaus voorinstellen:

- Luidspreker
- Belsignaal
- Hoorn
- Headset
- Handsfree
- Rollover

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio

Selecteren en bevestigen.

Volumes

Selecteren en bevestigen.

Hoorn

Gewenste volume dat u wilt aanpassen, selecteren (bijv. "Hoorn") en bevestigen.



Bevestigen.

of

Volume traploos instellen.

Volume in stappen instellen.

Tijdens het instellen hoort u de bijbehorende audiofeedback.

Stap voor stap

OK — Bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Instellingen

Akoestiek

Om bij het handsfree telefoneren optimaal verstaanbaar te zijn voor uw gesprekspartner, kunt u het toestel aanpassen aan de akoestiek van het vertrek:

- Normaal
- Galmend
- Gedempt

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio — Selecteren en bevestigen.

Instellingen — Selecteren en bevestigen.

Ruimte-akoestiek — Selecteren.

Normaal — Type ruimte[1] in het contextmenu selecteren (bijv. Normaal) en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Melodie belsignaal

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187)

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio

Selecteren en bevestigen.

Instellingen

Selecteren en bevestigen.

Melodie belsignaal

Selecteren.

4

In het contextmenu de gewenste melodie voor het belsignaal kiezen uit 1 t/m 8 (bijv. **4**) en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Toonvolgorde belsignaal

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio

Selecteren en bevestigen.

Instellingen

Selecteren en bevestigen.

Toonvolgorde belsign

Selecteren

1,0 sec. AAN, 4,0 sec. UIT

In het contextmenu de gewenste toonvolgorde voor het belsignaal selecteren.

Stap voor stap

In een lijst kunt u uit de volgende waarden kiezen:
- 1,0 sec. AAN, 4,0 sec. UIT
- 1,0 sec. AAN, 2,0 sec. UIT
- 0,7 sec. AAN, 2,0 sec. UIT

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Beltoonbestand

Kies uit de beschikbare audiobestanden uw favoriete belsignaal. Raadpleeg uw servicetechnicus voor het uploaden van eigen bestanden in de indelingen ".mp3" of ".wav".

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio — Selecteren en bevestigen.

Instellingen — Selecteren en bevestigen.

Belsignaal-bestand — Selecteren en bevestigen.

ABC.mp3 — In het contextmenu het gewenste beltoonbestand[1] selecteren en bevestigen.

Beltoonbestand beluisteren

Wanneer u het geselecteerde beltoonbestand wilt beluisteren, gaat u nogmaals naar de keuzemap en speelt het gekozen bestand af.

Belsignaal-bestand — Naar de keuzemap gaan.

Toon afspelen — Selecteren en bevestigen. U hoort de geselecteerde beltoonmelodie.

Opslaan & Sluiten — Bevestig het geselecteerde bestand of probeer een ander bestand.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Landinstelling voor handsfree

Hier stelt u de landinstelling voor de modus handsfree in → pagina 49

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Audio

Selecteren en bevestigen.

Instellingen

Selecteren en bevestigen.

Meeluisteren

Selecteren.

Standaard modus

Gewenste instelling[1] in het contextmenu selecteren ("Standaard modus" of "US modus") en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Belsignaal in-/uitschakelen

Aan het betreffende symbool op de statusbalk van het display kunt u zien of de functie in- of uitgeschakeld is → pagina 26.

Toets lang indrukken.

Volume tijdens een gesprek wijzigen

U voert een gesprek.

Geluidsvolume met de TouchSlider instellen → pagina 18.

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Toon en aanwijzing bij onbeveiligde spraakverbinding (R4.4)

Met deze optie schakelt u een meldingstoon in die u te horen krijgt wanneer een beveiligde spraakverbinding met uw huidige gesprekspartner niet meer beveiligd is. Bovendien verschijnt de aanwijzing "Onbeveiligde verbinding."

Voorwaarde: de servicetechnicus heeft met voorkeur het tot stand brengen van beveiligde verbindingen ingesteld.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bestaande verbindingen — Selecteren en bevestigen.

Secure call alert — Selecteren en bevestigen.

Ja — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Taal en land instellen

Displaytaal

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Lokaliteit

Selecteren en bevestigen.

Taal

Selecteren.

Deutsch

Taal[1] in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Lijst met instelbare talen:

1. Ceština
2. Dansk
3. Deutsch
4. English
5. Español
6. Français
7. Hrvatski
8. Italiano
9. Magyar
10. Nederlands
11. Norsk
12. Polski
13. Português
14. Slovenčina
15. Suomi
16. Svenska
17. Русский
18. Chinees
19. Japans

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Landspecifieke instelling

U kunt uw toestel aan de specifieke omstandigheden in uw land aanpassen (bijv. technische parameters voor de transmissie-eigenschappen.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Lokaliteit

Selecteren en bevestigen.

Land

Selecteren.

Duitsland

Land[1] in het contextmenu selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen.

Lijst met instelbare landen:

1. Argentinië
2. Australië
3. Oostenrijk
4. België
5. Brazilië
6. Canada
7. China
8. Chili
9. Kroatië
10. Tsjechische Republiek
11. Denemarken
12. Finland
13. Frankrijk
14. Duitsland
15. Hongarije
16. India
17. Ierland
18. Italië
19. Japan
20. Luxemburg
21. Mexico
22. Nederland
23. Nieuw-Zeeland
24. Noorwegen
25. Polen
26. Portugal
27. Rusland
28. Singapore
29. Slowakije
30. Zuid-Afrika
31. Spanje
32. Zweden
33. Zwitserland
34. Thailand
35. Verenigd Koninkrijk
36. Verenigde Staten
37. Vietnam

1 De displaymelding geeft de huidige instelling aan

Stap voor stap

Bluetooth

Bluetooth in-/uitschakelen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.
Het dialoogvenster Bluetooth-instellingen is geselecteerd.

Actief

Selecteren en bevestigen.

Ja

Selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten

Selecteren en bevestigen. De Bluetooth-functie is geactiveerd en is nu beschikbaar.

Stap voor stap

Als Bluetooth-toestel voor anderen herkenbaar

Hier kunt u instellen of uw OpenStage bij geactiveerde Bluetooth-functie wel of niet voor andere Bluetooth-apparaten herkenbaar moet zijn.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth-instellingen is geselecteerd.

Discoverable — Selecteren en bevestigen.

Ja — Selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen. De Bluetooth-functie is herkenbaar voor andere apparaten die nog niet met uw OpenStage zijn verbonden.

Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen, de herkenbaarheid van de Bluetooth-functie **alleen in te schakelen** als er nieuwe Bluetooth-apparaten moeten worden aangesloten. Met apparaten die eerder zijn gekoppeld, wordt ook een verbinding tot stand gebracht als de herkenbaarheid is uitgeschakeld.

Stap voor stap

Bluetooth-naam van uw OpenStage

Hier bepaalt u met welke naam uw OpenStage zich aanmeldt bij andere Bluetooth-compatibele apparaten.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Bij levering is de Bluetooth-naam: **OpenStage [MAC-adres van uw toestel]**.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth-instellingen is geselecteerd.

Toestelnaam — Selecteren en bevestigen.

Gewenste naam invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Koppeleigenschappen instellen

Het koppelen dient om te controleren of een Bluetooth-apparaat toegang heeft tot een Bluetooth-netwerk. Tijdens de koppelprocedure wordt er een verbindingssleutel van 128 bit lengte aangemaakt die voor de latere identificatie dient. U kunt bepalen, of de koppeling **Automatisch**, na een **Prompt** of **niet** moet plaatsvinden.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Het koppelen vindt alleen plaats bij het eerste contact tussen een Bluetooth-apparaat en uw OpenStage. Zijn de Bluetooth-apparaten eenmaal met succes gekoppeld, dan is een volgende controle van de toegangsbevoegdheid niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder aangemaakte verbindingssleutel gebruikt.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth-instellingen is geselecteerd.

Pairing — Selecteren en bevestigen.

Nee — Selecteren en bevestigen.

of

Automatisch — Selecteren en bevestigen.

of

Prompt — Selecteren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Koppelings-PIN invoeren

Het Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN) bestaat uit ten minste vier alfanumerieke tekens en wordt gebruikt voor een veilige koppeling van Bluetooth-apparatuur met uw OpenStage.

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth-instellingen is geselecteerd.

Pairing PIN — Selecteren en bevestigen.

PIN invoeren en bevestigen.

Opslaan & Sluiten — Selecteren en bevestigen. De koppelingsfunctie is nu ingeschakeld.

Stap voor stap

Bluetooth-apparaten beheren

In de Bluetooth pairing manager staan de volgende functies ter beschikking:

- Bluetooth-apparaat toevoegen
- Bluetooth-apparatenlijst wissen
- Gekoppelde Bluetooth-apparaten verbinden of loskoppelen
- Afzonderlijke Bluetooth-apparaten uit de lijst wissen
- Bluetooth-apparaten in de lijst hernoemen

U kunt deze instelling ook doorvoeren via de webinterface → pagina 187).

Bluetooth-apparaat toevoegen

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen

Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster **Bluetooth pairing manager** is geselecteerd.

Opties

Selecteren.

Toestel toevoegen

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het zoeken naar apparaten wordt gestart.

Bluetooth-apparaat 1

Is er ten minste één nieuw apparaat gevonden, dan het betreffende Bluetooth-apparaat selecteren en bevestigen.

Overeengekomen PIN invoeren en bevestigen → pagina 168. U ontvangt de melding "Pairing is bezig".

Is op het betreffende Bluetooth-apparaat de koppelingswens bevestigd en is het wachtwoord ingevoerd, dan wordt de koppeling uitgevoerd en wordt het apparaat in de lijst opgevoerd.

Uw OpenStage is nu weliswaar met het nieuwe Bluetooth-apparaat "gekoppeld", maar nog niet verbonden → pagina 171.

Stap voor stap

Alle Bluetooth-apparaten uit de lijst wissen

U kunt de hele lijst wissen, omdat de apparaten zich bijvoorbeeld niet meer in de buurt bevinden.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen

Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster **Bluetooth pairing manager** is geselecteerd.

Opties

Selecteren.

Alles wissen

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

"Alle vermeldingen uit het telefoonboek wissen?"

Wissen

Bevestigen, wanneer u de apparaten wilt wissen.

Stap voor stap

Bluetooth-apparaat verbinden/loskoppelen

Voorwaarde: er is ten minste één Bluetooth-apparaat opgevoerd.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen

Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster **Bluetooth pairing manager** is geselecteerd.

Bluetooth-apparaat 1

Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

Verbinden

In het contextmenu selecteren en bevestigen. De verbinding wordt direct opgebouwd, zodra het betreffende Bluetooth-apparaat bereikbaar is.

of

Verbreken

In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Bluetooth-apparaat uit de lijst wissen

U kunt een afzonderlijk Bluetooth-apparaat uit de lijst wissen, omdat het zich bijvoorbeeld voorlopig niet meer in de buurt bevindt.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster **Bluetooth pairing manager** is geselecteerd.

Bluetooth-apparaat 1 — Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

Wissen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Wissen — Bevestigen, als u het apparaat wilt wissen.

Stap voor stap

Bluetooth-apparaat in de lijst hernoemen

Een Bluetooth-apparaat wordt met de in het apparaat aangegeven naam in de lijst ingevoerd. Vaak is die naam van een apparaattype. U kunt deze aanmeldnaam wijzigen.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Selecteren en bevestigen.

evt. Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie — Selecteren en bevestigen.

Bluetooth — Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen — Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth pairing manager is geselecteerd.

Bluetooth-apparaat 1 — Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.

Hernoemen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Nieuwe naam invoeren en bevestigen.

Stap voor stap

Blacklist voor Bluetooth-apparaten

In de blacklist worden de Bluetooth-apparaten opgenomen waarmee uw OpenStage geen verbinding mag maken.

Bluetooth-apparaat toevoegen

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Blacklist

Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth blacklist editor is geselecteerd.

Opties

Selecteren.

Toestel toevoegen

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het zoeken naar apparaten wordt gestart. De zichtbare Bluetooth-apparaten in uw buurt worden opgevoerd. Selecteer een apparaat waarmee verbinding moet worden geweigerd.

Bluetooth-apparaat-XYZ

Wanneer u het betreffende apparaat selecteert en bevestigt, wordt het in de lijst opgenomen.

Stap voor stap

Bluetooth-apparaat uit de blacklist wissen

	Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.
Gebruiker	Selecteren en bevestigen.
evt.	Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.
Configuratie	Selecteren en bevestigen.
Bluetooth	Selecteren en bevestigen.
Blacklist	Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster Bluetooth blacklist editor is geselecteerd.
Bluetooth-apparaat-XYZ	Betreffende Bluetooth-apparaat selecteren.
Wissen	In het contextmenu selecteren en bevestigen.
Wissen	Bevestigen, als u dit apparaat uit de lijst wilt verwijderen.

Stap voor stap

Netwerkinformatie

In dit informatie-overzicht in het gebruikersgedeelte van het Servicemenu vindt u informatie over het IP-adres van het toestel en het HTML-adres van de webinterface. Daarnaast krijgt u in realtime informatie over de netwerkactiviteiten van het toestel.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Netwerkinformatie

Selecteren en bevestigen. Het volgende overzicht wordt geopend:

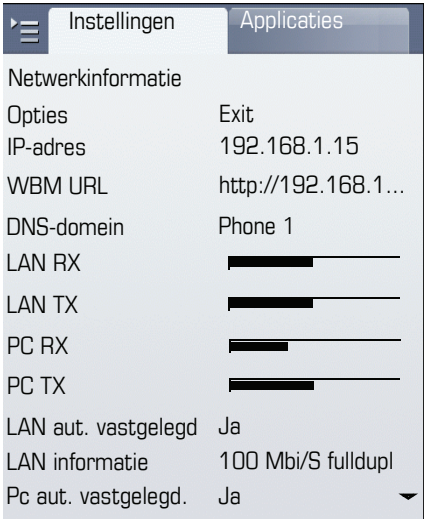

IP-adres: Weergave van het IP-adres dat aan het toestel in het netwerk is toegewezen.

WBM URL: HTTP-adres van de webinterface. Dit adres wordt in de adresregel van de internetbrowser ingevoerd om de webinterface van het toestel in de browser te openen.

DNS Domain: De beheerder kan naast het IP-adres een DNS-domain toewijzen aan het toestel (bijv. http://mijn-openStage.phone/).

Stap voor stap

Bluetooth

Bluetooth is een open standaard voor een krachtige technologie voor draadloze communicatie tussen pc's, pda's en mobiele telefoontoestellen.

Bluetooth is, in tegenstelling tot een infrarood verbinding, niet afhankelijk van direct visueel contact en kan worden gebruikt over een afstand van tot 10 meter.

Om gegevens tussen Bluetooth-apparaten te kunnen uitwisselen, is een eenmalige herkenningsprocedure tussen de apparaten nodig.

Herkenbaarheid

Om de eerste keer een verbinding met een Bluetooth-apparaat tot stand te brengen, moet deze functie geactiveerd zijn → pagina 165.

De OpenStage is standaard herkenbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

Om misbruik tegen te gaan, wordt aangeraden de herkenbaarheid na het tot stand brengen van een verbinding met een nieuw Bluetooth-apparaat uit te schakelen.

Met apparaten die eerder zijn gekoppeld, wordt ook een verbinding tot stand gebracht als de herkenbaarheid is uitgeschakeld.

Koppelen

Koppelen is het proces waarmee twee Bluetooth-apparaten elkaar "zien" en "vaststellen" dat er een mogelijkheid bestaat om gegevens uit te wisselen. Het dient dus om te controleren of een Bluetooth-apparaat toegang heeft tot een Bluetooth-netwerk. Daarbij wordt een verbindingssleutel met een lengte van 128 bit gegenereerd dat dient voor latere identificatie.

Het koppelen vindt alleen plaats bij het eerste contact tussen een Bluetooth-apparaat en uw OpenStage. Zijn de Bluetooth-apparaten eenmaal met succes gekoppeld, dan is een volgende controle van de toegangsbevoegdheid niet meer nodig. In plaats daarvan wordt bij elke volgende controle de eerder aangemaakte verbindingssleutel gebruikt.

Stap voor stap

Contacten verzenden

Met behulp van de Bluetooth-functie van de OpenStage kunt u vanaf andere Bluetooth-compatibele apparaten contacten in **vCARD-formaat** (extensie .vcf) naar uw OpenStage kopiëren en in uw telefoonboek opslaan. U kunt ook telefoonboekvermeldingen als vCARD naar andere Bluetooth-compatibele apparaten zenden.

Er zijn momenteel zo veel verschillende pc's, mobiele telefoons en pda's op de markt dat het niet mogelijk is in deze handleiding algemene instructies te geven voor de overdracht van een vCARD-bestand.

Volg daarom de aanwijzingen voor datatransmissie via Bluetooth in de documentatie van uw apparaat op.

vCARD ontvangen

Voorwaarde: de Bluetooth-functie van uw OpenStage is ingeschakeld → pagina 164. Op het Bluetooth-compatibele apparaat (pc, pda, mobiele telefoon enz.) is een vCARD-bestand opgeslagen.

Start de wizard voor datatransmissie voor Bluetooth en volg de aanwijzingen op.

Als de vCARD met succes is verzonden, verschijnt een bevestiging op het display van de OpenStage. In zulke gevallen wordt u gevraagd of u de vCard wilt aannemen.

Voorbeeld:

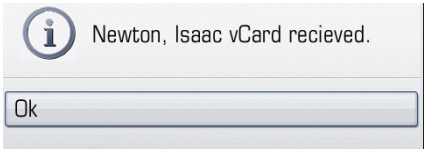

OK

Selecteren en bevestigen.

Contact in het telefoonboek opslaan

Toets indrukken.

Telefoonboek verversen

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

vCARD versturen

Voorwaarde: de Bluetooth-verbinding tussen uw OpenStage en een ander apparaat is geconfigureerd → pagina 164. Er is een vCARD-bestand op de OpenStage opgeslagen.

Zoek in het telefoonboek de vermelding die u wilt versturen.

Toets indrukken.

Niels, Bohr

Vermelding selecteren.

Zenden

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster "vCard via Bluetooth wordt verstuurd" wordt weergegeven.

Naar aangesloten apparaat sturen.

Paired toestellen

Selecteren.

XYZ →

In het contextmenu het betreffende toestel selecteren en bevestigen. De vCard van de vermelding wordt verstuurd.

Voer op het bestemmingstoestel de vereiste stappen uit om de gegevens van de vCard op te slaan.

of

Naar niet aangesloten apparaat sturen

Opties

Selecteren.

Zoeken

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het zoekproces wordt gestart en de gevonden apparaten worden weergegeven.

XYZ →

Het betreffende apparaat in de lijst selecteren en bevestigen.

De vCard wordt verstuurd.

Voer op het bestemmingstoestel de vereiste stappen uit om de gegevens van de vCard op te slaan.

Gevonden apparaten worden aansluitend weer van de lijst verwijderd.

Stap voor stap

Bluetooth-headset gebruiken

Op uw OpenStage 60/80 kunt u een Bluetooth-headset aansluiten.

Bluetooth-headset aansluiten

Voorwaarde: de Bluetooth-functie van uw OpenStage is ingeschakeld → pagina 164.

Toets zo vaak indrukken tot het toepassingsregister "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Selecteren en bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Configuratie

Selecteren en bevestigen.

Bluetooth

Selecteren en bevestigen.

Paired toestellen

Selecteren en bevestigen. Het dialoogvenster **Bluetooth pairing manager** is geselecteerd.

Opties

Selecteren.

Bluetooth-headset zoeken en koppelen

Schakel nu uw Bluetooth-headset in de koppelingsmodus (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

Toestel toevoegen

In het contextmenu selecteren en bevestigen. Het zoeken naar apparaten wordt gestart.

Jabra BT500

De gevonden Bluetooth-headset (bijv. Jabra BT500) selecteren en bevestigen.

PIN invoeren en bevestigen (voor Bluetooth-headsets gewoonlijk "0000" of "1234" – raadpleeg hiervoor de beschrijving van de headset).

U ontvangt de melding "Pairing is bezig". Na een succesvolle koppeling wordt het apparaat toegevoegd aan de lijst van gekoppelde apparaten.

Stap voor stap

Bluetooth-headset met OpenStage verbinden

De Bluetooth-headset moet nu nog met de OpenStage 60/80 worden verbonden.

Jabra BT500

De Bluetooth-headset in de lijst selecteren.

Verbinden

In het contextmenu selecteren en bevestigen. De verbinding wordt onmiddellijk tot stand gebracht en de headset is klaar voor gebruik.

Bluetooth-headset testen

Toets indrukken. U moet nu op de headset de vrijtoon horen.

Telefoonnummer invoeren.

of in het pop-upmenu:

Nummerherhaling 123456

Selecteren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht zodra u de gegevensinvoer hebt beëindigd.

evt.

Eventueel gespreksvolume instellen.

Stap voor stap

Back-up/herstel (vanaf V1 R3.x)

De back-up vindt doorgaans plaats op een USB-stick en bevat gebruikersspecifieke gegevens.

Een back-up omvat de volgende onderdelen:
- Alle gebruikersinstellingen van de configuratie
- Omleidingen met vooraf ingestelde bestemmingen
- Telefoonboekvermeldingen met bijbehorende gegevens
- Beltonen
- Foto's
- Screensavers
- Oproeplijstvermeldingen

De USB-stick dient uitsluitend voor back-up en herstel van het gebruikersgedeelte in het telefoongeheugen. De USB-stick moet na het maken van de back-up niet worden verwijderd. U kunt op het medium meerdere back-ups maken en zo nodig weer herstellen. U kunt opgeslagen back-ups ook op een ander toestel herstellen en op die manier uw instellingen en gegevens overzetten, bijvoorbeeld wanneer uw toestel moet worden vervangen.

Voorwaarde voor het herstellen is dat de betreffende instellingen voor het toestel vrijgegeven zijn en de huidige softwareversie deze instellingen ondersteunt.

Elke back-up krijgt een eigen naam en wordt met een wachtwoord beveiligd. Door het invoeren van het wachtwoord wordt de inhoud van de back-up versleuteld. Het herstellen van de gegevens kan ook alleen met het eerder ingevoerde wachtwoord worden uitgevoerd. Na het herstel wordt het back-upbestand niet automatisch gewist.

Stap voor stap

Back-up maken van gebruikersgegevens

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Backup/Herstellen — Selecteren en bevestigen.

Nieuwe back-up maken

Opties — Selecteren en bevestigen.

Nieuw{1} — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Aanwezige back-up vervangen

17.08.07 14:42 augustus 3770 — Aanwezige back-up selecteren en bevestigen.

Vervangen — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Backup password — Selecteren en bevestigen.

Back-upwachtwoord invoeren en bevestigen.

Bevestig Password — Selecteren en bevestigen.

Wachtwoord nogmaals invoeren en bevestigen.

Nieuwe back-up een naam geven

Naam backup — Selecteren en bevestigen.

Een naam voor de back-up invoeren en bevestigen.

Backup starten — Optie selecteren en bevestigen. Van de gebruikersgegevens wordt een back-up gemaakt. U ontvangt de melding **Backup geslaagd**.

Stap voor stap

Gebruikersgegevens herstellen

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Backup/Herstellen — Selecteren en bevestigen.

17.08.07 14:42 augustus 3770 — De gewenste back-up selecteren en bevestigen.

Herstellen — Selecteren en bevestigen.

Backup password — Selecteren en bevestigen.

Back-upwachtwoord invoeren en bevestigen.

Voor de volgende opties kunt u Negeren of Herstellen in het contextmenu instellen. De standaardinstelling is Negeren:

- Telefoonboek
- Oproep-logs
- Menu data
- Screensaver-afbeeldingen
- Alle clip-afbeeldingen
- Alle beltonen
- Alle midlet data

Stap voor stap

Wilt u bijvoorbeeld Ongedaan maken van het telefoonboek activeren, dan:

Telefoonboek — Selecteren.

Ongedaan maken — In het contextmenu selecteren en bevestigen.

Wanneer u alle gewenste opties hebt ingeschakeld, kan het herstellen beginnen:

Selectie herstellen — Selecteren en bevestigen. Na afloop van het proces krijgt u de melding: **Herstellen voltooid**.

Gebruikersback-up van het medium wissen

Ongeldige of oudere back-ups kunt u van uw USB-stick verwijderen.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker — Bevestigen.

evt. — Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon — Selecteren en bevestigen.

Backup/Herstellen — Selecteren en bevestigen.

17.08.07 14:42 augustus 3770 — De gewenste back-up selecteren en bevestigen.

wissen — Selecteren en bevestigen. Voor de zekerheid wordt nogmaals gevraagd:

Back-up wissen 17.08.08 14:42 augustus 3770?

wissen — Bevestigen om de back-up te wissen. Het wissen van een back-up is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en is daarom niet met een wachtwoord beveiligd.

Stap voor stap

Back-ups of USB-stick weergeven en controleren

Controleren welke back-ups op het medium zijn opgeslagen.

Toets net zo vaak indrukken tot het tabblad "Instellingen" actief is.

Gebruiker

Bevestigen.

evt.

Gebruikerswachtwoord invoeren en bevestigen.

Telefoon

Selecteren en bevestigen.

Backup/Herstellen

Selecteren en bevestigen.

17.08.07 14:42 augustus 3770

De gewenste beveiliging selecteren en bevestigen, om de instellingen te controleren.

Webinterface (WBM)

Via de webinterface kunt u diverse instellingen voor de telefoon doorvoeren. De communicatie vindt plaats via een veilige HTTPS-verbinding.

Webinterface openen

Meer informatie over het IP-adres, het adres van de webinterface en de verbinding van het toestel met het netwerk vindt u in het hoofdstuk "Netwerkinformatie" → pagina 176.

U activeert de interface door een webbrowser te openen en het volgende in te voeren:

http://[IP van toestel]:[poort] of

https://[IP van toestel]

[IP van toestel] staat voor het IP-adres van uw toestel.

[poort] staat voor het poortadres van de HTTP-server van de telefoon en moet **8085** luiden.

Van de browser krijgt u eventueel een certificaatmelding. Deze kunt u negeren.

Bij de eerste oproep van de webinterface wordt u gevraagd een gebruikerswachtwoord → pagina 120 in te stellen. Bij volgende oproepen van de Gebruiker paginaís moet u zich met dit wachtwoord aanmelden.

Administrator paginaís

In dit gedeelte kunnen instellingen voor het beheer van uw telefoon en de netwerkomgeving worden doorgevoerd. De toegang tot de Administrator paginaís is met een beheerderswachtwoord beveiligd. Raadpleeg voor meer informatie de servicetechnicus of de beheerdershandleiding.

Gebruikerspagina's

Nadat u het ingevoerde adres van uw toestel hebt bevestigd, wordt de startpagina van de webinterface geopend:

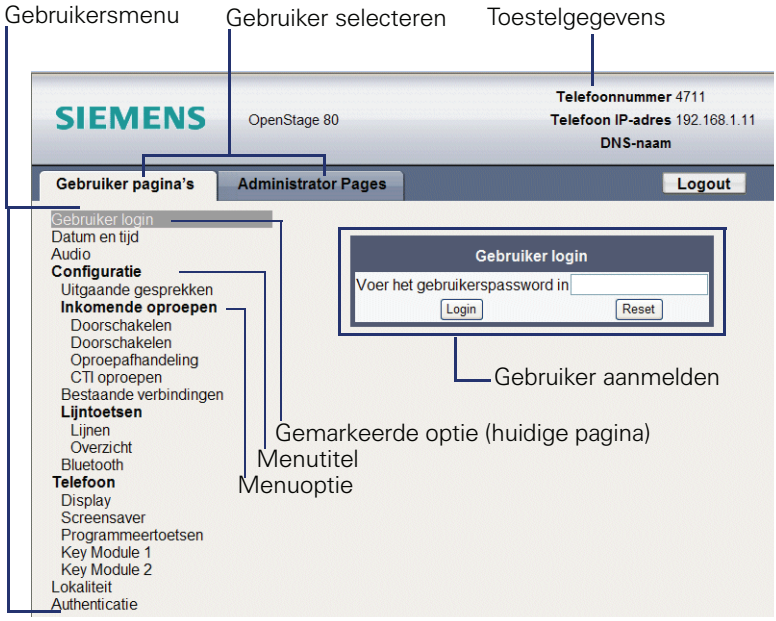

1. Klik op een menutitel om de afzonderlijke menuopties weer te geven. Door nogmaals te klikken wordt het menu weer gesloten.
2. Klik op een menuoptie om het betreffende scherm te openen.
3. Voer de gewenste wijzigingen door.
4. Klik op de betreffende knop om de wijzingen op te slaan of te annuleren.

Functie van de knoppen

- "Login": na invoer van het gebruikerswachtwoord bij de telefoon aanmelden
- "Submit": wijzigingen toepassen
- "Reset": de oorspronkelijke waarden behouden
- "Verversen": waarden bijwerken (bijv. bij "Bluetooth" - "Laatst verbonden toestel"
- "Logout": op de telefoon afmelden

Gebruikersmenu

Alle instellingen die u via het gebruikersmenu van de webinterface kunt doorvoeren, kunt u ook via het gebruikersmenu op het toestel doorvoeren → pagina 43.

Gebruiker paginaís

Gebruikers-login
Gebruiker login ☎ → pagina 120

Datum en tijd
- Plaatselijke tijd ☎ → pagina 152
- Locale datum (dag, maand, jaar) ☎ → pagina 152
- Zomertijd toestaan ☎ → pagina 154
- Verschil (min.) ☎ → pagina 155
- Auto tijd wijzigen ☎ → pagina 155

Audio
- Melodie belsignaal ☎ → pagina 158
- Toonvolgorde belsign ☎ → pagina 158
- Ring file ☎ → pagina 159)
- Ruimte-akoestiek ☎ → pagina 157
- Meeluisteren ☎ → pagina 160

Gebruikersconfiguratie
- Uitgaande gesprekken
  - Vertraging autodial (sec.) ☎ → pagina 89
  - Terugbellen toestaan: bezet ☎ → pagina 65
  - Terugbellen toestaan: geen antwoord ☎ → pagina 65
  - Bezet bij kiezen toestaan ☎ → pagina 90
  - Doorverbinden bij belsignaal toestaan → pagina 84
- Inkomende oproepen
  - Doorschakelen
    - Doorschakelen toestaan ☎ → pagina 74
    - Default-bestemming Omleiden ☎ → pagina 74
    - Doorsch. naar snelk. ☎ → pagina 74
  - Doorschakelen
  - Instellingen
    - Doorsch.-favorieten: Bestemming 1 tot Bestemming 5 ☎ → pagina 59
    - Alle oproepen doorschakelen toegestaan ☎ → pagina 61
    - naar ☎ → pagina 59
    - Doorschakelen bij bezet toegestaan ☎ → pagina 61
    - naar ☎ → pagina 59
    - Doorschakelen bij geen antwoord toegestaan ☎ → pagina 61
    - naar ☎ → pagina 59
    - Vertraging Geen antwoord (sec.)[1] ☎ → pagina 60

1 Alleen wanneer de servicetechnicus "Server features" heeft uitgeschakeld

- Attentiesignalen
  - Optische alerts ☎ → pagina 75
  - Akoestische alerts ☎ → pagina 75
- Oproepafhandeling
  - Aankloppen toestaan ☎ → pagina 81
  - N. storen toestaan ☎ → pagina 119
  - Bezet bij kiezen toestaan ☎ → pagina 90
- CTI oproepen
  - Auto-answer toestaan ☎ → pagina 85
  - Beep on auto-answer toestaan ☎ → pagina 85
  - Beep on auto-reconnect toestaan ☎ → pagina 86

- Bestaande verbindingen
  - Doorverb. toestaan ☎ → pagina 83
  - Verbinden toestaan ☎ → pagina 57
  - Conferentie verlaten toestaan ☎ → pagina 93
  - Wachtstand-herinnering toestaan ☎ → pagina 77
  - Vertraging wachtstand-herinnering (min.) ☎ → pagina 78
  - Muziek tijdens wachtstand toestaan ☎ → pagina 78
  - Conf. toestaan ☎ → pagina 92
  - Veilige oproepsignalering toestaan ☎ → pagina 161
- Lijntoetsen
  - Lijnen
    - Vertraagd belsignaal (sec.) ☎ → pagina 105
    - Toestaan in overzicht ☎ → pagina 104
    - Adres[1]
    - Primaire lijn[1]
    - Belsignaal aan/uit[1]
    - Keuzevolgorde[1]
  - Overzicht
    - Gebruik FPK-volgorde ☎ → pagina 106
    - Alle lijnen toevoegen ☎ → pagina 106
    - Verschuifrichtingen: Omlaag, Naar onderste, Naar bovenste, Omhoog ☎ → pagina 106
- Bluetooth
  - Bluetooth device address[1]
  - Toestelnaam ☎ → pagina 166
  - Status[1]
  - Actief ☎ → pagina 164
  - Discoverable ☎ → pagina 165
  - Pairing-modus ☎ → pagina 167
  - PIN voor Pairing ☎ → pagina 168
  - Laatst verbonden toestel
    - Toesteladres[1]
    - Toestelnaam[1]
    - Toestelcategorie[1]

1 Informatie - alleen lezen

Telefoon

- Display-instellingen
  - Contrast ☎ → pagina 144
  - Helderheid slider ☎ → pagina 146
  - Toetsenmodulecontr. ☎ → pagina 148
  - TouchGuide ☎ → pagina 147
  - Inact. vertr. ☎ → pagina 150
  - Display thema ☎ → pagina 145
- Screensaver
  - Screensaver geactiveerd ☎ → pagina 145
  - Vertraging screensaver-overdracht ☎ → pagina 151
- Programmeertoetsen
  - Normaal
    - Bewerken ☎ → pagina 68
  - Verplaatst
    - Bewerken ☎ → pagina 68
- Key Module 1 (indien aanwezig, zoals Programmeertoetsen)
- Key Module 2 (indien aanwezig, zoals Programmeertoetsen)

Lokaliteit

- Land ☎ → pagina 163
- Taal ☎ → pagina 162
- Datumnotatie ☎ → pagina 153
- Tijdnotatie ☎ → pagina 153

Authenticatie

- Oud password
- Nieuw password ☎ → pagina 120
- Bevestig Paswoord

Vraagbaak

Onderhoud van het toestel

- Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende, vette of agressieve stoffen.
- Maak het toestel alleen schoon met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.
- Maak sterk vervuilde toestellen schoon met verdunde, neutrale schoonmaakmiddelen, bijv. afwasmiddel. Verwijder het schoonmaakmiddel vervolgens geheel met een vochtige doek (uitsluitend water).
- Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakmiddelen of middelen die kunststof kunnen aantasten, ook geen schuurmiddel!

Storingen verhelpen

De ingedrukte toets reageert niet:

Controleer of de toets klem zit.

Het toestel gaat niet over bij een binnenkomende oproep:

Controleer of voor uw toestel de functie "Niet storen" is ingeschakeld (symbool voor Niet storen in de statusbalk van het toestel → pagina 26). Als dit het geval is, "Niet storen" uitschakelen.

Er kan geen extern telefoonnummer worden gekozen:

controleren of uw toestel geblokkeerd is (displayweergave: "Toestel geblokkeerd. PIN invoeren om blokkering op te heffen."). Als dit zo is, deblokkeer dan het toestel.

Bij alle overige storingen:

Neem eerst contact op met de servicetechnicus of de beheerder. Bij storingen die niet kunnen worden verholpen, moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

Aanspreekpartner bij problemen

Bij storingen die langer dan zo'n 5 minuten duren, dient u de servicetechnicus te raadplegen.

Trefwoordenregister

A

Aan- en afmelden
als Mobility-gebruiker 125, 127
Aankloppen 79
Aansluitmogelijkheden 15
Aanwijzingen voor gebruik 2
Afstand voor handsfree 3
Algemene informatie 11
Audio
akoestiek 157
Audiobedieningselementen 18
Automatische kiestimer 89

B

Bedieningsinterface 14
Beheer 45
Belangrijke informatie 3
Bellen
MultiLine 97
Beveiliging 117
BizIP 410-telefoon
Netwerkaansluitingen
beter gebruiken 16
Bluetooth 177

C

CE-markering 2
Conferentie 91
Contact
weergaveformaat 113
Contacten zoeken, ... 36
Contextmenu's 28

D

Datum 152
Datum instellen 152
Datumweergave wijzigen 153
Display-instellingen
Contrast 144
display-instellingen
ruststand voor display 150
Display-ontwerp 145

E

En-bloc kiezen 52

F

Fantoomlijn 22
Functietoetsen 18

G

Gedwongen afmelden 128
Gemeenschappelijk gebruikte lijn 23
Gesprek
beëindigen 50
Doorverbinden 82
Wachtstand 76
Grafisch display 26
oproeplijsten 39, 40
symbolen voor telefoonboekvermeldingen 36
symbolen voor verbindingsstatus 34
voicemails 42
Grafisch display-instellingen
ruststand voor grafisch display 150
Groepsoproep 51
Grote conferentie 94

H

Handenvrij-telefoneren 47, 49
Helpfunctie 45
Hoofdlijn 22

I

Inkomende oproepen
MultiLine
Oproepen beantwoorden 96
Instellingen 144
Instellingen voor grafisch display
Contrast 144

K

Kiestoetsen 24

L

LDAP 114
Led-weergaven 21
Lijngebruik 23
Lijnoverzicht 106
Lijntoets 22
Lijst voor telefoonnummers
en contacten 108

M

Makelen ... 56
Meeluisteren ... 50
Microfoon ... 54
Mini-switch gebruiken ... 16
Mobility ... 124
  aan- en afmelden ... 125, 127
  gedwongen afmelden ... 128
Mode Keys ... 19
MultiLine
  Led-weergaven ... 23
  oproepen beantwoorden ... 96
  Telefoneren met meerdere lijnen ... 100
  Telefoneren op één lijn ... 99
MultiLine-toestel ... 13

N

Naamkiestoets ... 87
Nevenlijn ... 22
Niet storen ... 118
Notatie voor tijdweergave ... 153
Nummerherhaling ... 53
  MultiLine ... 98

O

Onderhoud van het toestel ... 192
Ondersteuning van gebruikers ... 12
OpenScape Voice ... 130
  Anoniem bellen ... 135
  anonieme oproepen beantwoorden ... 139
  anonieme oproepen weigeren ... 139
  Functies ... 130
  Functiewisseltoets ... 130
  groepsaansluiting ... 141
  lijst voor selectieve oproepen ... 137
  Oproepdoorschakeling ... 131
  snelkiezen
    snelkiezen met twee toetsen ... 140
OpenStage Key module ... 17
Oproep
  inkomend ... 46
  Omleiden ... 73
  omleiden ... 58
  Weigeren ... 73
Oproepen beantwoorden
  MultiLine ... 96
Oproepinstellingen
  CTI-gesprekken ... 157
  MultiLine ... 104
Oproeplijsten ... 39, 114
Oproepovername ... 51
Oproepovernamegroep ... 51
Oproepsignaal uit ... 117

P

Plaats van het toestel ... 3
Pop-upmenu ... 29, 31, 34
Privé ... 117
Privélijn ... 23

R

Rollover ... 107
Ruggespraak ... 55

S

Schermbeveiliging ... 149
Screensaver ... 149
Sensortoets ... 67
Sensortoetsen
  Direct kiezen ... 71
  Doorschakelen ... 70
  Naamkiezen uitgebreid ... 69
  Shift ... 70
Sensortoetsen resetten ... 72
Servicemenu ... 43
SingleLine-toestel ... 13
Slotsymbool ... 46
Snelkiestoets ... 101
  gesprek weigeren ... 102
  indirecte overname ... 102
  oproep omleiden ... 103
  Ruggespraak ... 101
Spraakinstelling
  Taal voor bedieningsinstructies ... 162
Statussymbolen ... 26
Storingen verhelpen ... 192
Systeemondersteunde conferentie ... 94

T

Taalinstelling ... 162
  landinstelling ... 163
Tekstinvoer (met displaytoetsenbord) ... 27
Telefonie-interface
  MultiLine ... 35
  SingleLine ... 34
Telefoonboek ... 36, 108
  LDAP ... 38, 114
  lokaal telefoonboek ... 37
    contact bewerken ... 108
    Contact snelzoeken ... 112
    foto opslaan ... 111
    groepsbeheer ... 110
    nieuw contact ... 108
    voicedialing ... 111
    voorkeursnummer ... 108
Telefoonnummerlijst ... 108
Terugbellen ... 63
Thema ... 145
Tijd ... 152
Tijd instellen ... 152
Tijdens een gesprek
  MultiLine ... 99
Toepassingen ... 33, 45
  contextmenu openen ... 33
  toepassing activeren ... 33
  toepassingsregister selecteren ... 33
  vermelding selecteren ... 33
Toepassingsmenu ... 43
Toepassingsregister ... 26
Toestel blokkeren ... 122
Toestelinstellingen ... 144
TouchGuide ... 20
TouchSlider ... 18
Tweede oproep ... 79

U

Uitbreidingsconsoles ... 17

V

Veiligheidsvoorschriften ... 2
Vertraagd belsignaal ... 105
Vrij programmeerbare sensortoets ... 21, 67

W

Waarschuwingen ... 75
Webinterface ... 187

Z

Zomertijd ... 154

Bestel-Nr.:
A31003-O1010-U102-25-5419

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

© Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG of van de respectievelijke eigenaren.